

3Sチューナー内蔵 5-VHSビデオカセットレコーダー 製 HR-VXG200



- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~5ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に 記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。



安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

⚠警告

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

●注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





一般的注意

●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号











水ぬれ禁止

●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

ブラグをコンセント

お断り

- ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状 が異なる場合があります。
- この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載 されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差し こむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付 着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意(つづき)

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多い所
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。


- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。

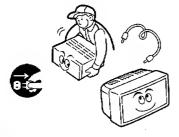

この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




この機器の上に重い物を置かない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

■ 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

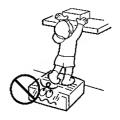

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源ブラグを抜いてください。



企注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(ー)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意


ご使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。





きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- ■こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをためしてください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(66ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





- ヘッドの汚れの原因
 - 高温・多湿(梅雨時期など)
- 空気中のほこり





- テープの傷、汚れ
- 長時間の使用など





- 乾式の**クリーニングカセットTCL-DE**を使って、ビデ オヘッドをクリーニングしてください。
- クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、 お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(88~89ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテーブが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。


- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - · 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひざいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく難してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

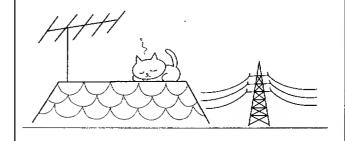

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットテープは **S<u>VHS</u>**、[<u>VHS</u>]タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・ 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

主な特長

	VHSテープにS-VHS画質で録画できる S-VHS ET
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_{テレビ番組などの録画に便利な} ジョグリテイク機能P.45
Joe of the state o	思天候時もキレイなBS受信・録画ができる くっきりBSチューナー
71 22	テレビ画面無しでも、番組表のそばで簡単確実にGコード入力ができる 液晶Gコード*リモコン
bit the care of th	特殊再生時に画面にノイズが無く、音声が聞ける タイムスキャン
	録画済みのテープに手軽に映像と音声をインサートできる インサート/アフレコ機能
	反射波などで起こるゴーストを低減できる ゴーストリダクションチューナーP.32
mb i	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる 光る!!デジタルCS予約
	お使いにならないときに節電モードで省エネできる パワーセーブ

* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。 G コードはジェムスター・コードの略です。

この取扱説明書の見かた

■ リモコンまたは本体のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。



リモコンで操作できます。




- リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って説明していますが、本体にある同じマークや名前のボタンでも、同様の操作ができます。
 - 設置や接続・リモコンの準備がお済みでないときは・1設置と準備」編をご覧ください。
 - ●ビデオをご覧になりたい、番組を録画したいときは:「基本操作」編をご覧ください。
 - ●録画を予約をしたいときは:「録画予約」編をご覧ください。
 - ●もっといろいろな機能を使いたいときは、「便利な機能」編をご覧ください。

もくじ

	安全上のご注意	2	は
最初にお読みください	使用上のご注意	6	は じ め に
	設置・準備の進めかた	10	
	付属品を確かめる	11	
設置と接続をするときは	リモコンでビクター以外のテレビを操作する	12	
ここからお読みください。	2台のビクター製ビデオを操作する	13	設
●UHF/VHFアンテナやテレビと接続 します	本機にアンテナとテレビをつなぐ	14	置と
●BSアンテナと接続します	BSアンテナをつなぐ	17	運
●チャンネルの設定をします●時計を合わせます	受信チャンネルを設定する	21	VAFI
Optimization Co. 7	ガイドチャンネルを設定する	36	
	日付と時刻を設定する	39	
まずは、ビデオやBS放送を見る	ビデオを見る	40	4
テレビ番組やBS放送を録画する	BS放送の番組を見る	42	基本操作
基本操作を説明します。	テレビ番組やBS放送の番組を録画する	44	莋
	録画を予約する(Gコード録画予約)	46	録
テレビ番組を予約録画する	録画を予約する(新・快速録画予約)	48	画
録画の予約のしかたを説明します。	予約を確認・変更・取消しする	50	約
	見たい番組(録画)を探す	52	the second of th
• • •	聞きたい音声を選ぶ	53	of the control of the second o
こんなことできるのかな?	再生に便利な機能	54	
そんなときにお読みください。	節電設定にする	58	/ =
●録画した番組の頭出しをする - ●再生中の便利な機能	録画に便利な機能	59	便利
●録画に便利な機能	最適な画質で録画・再生する	64	な 機 能
●ビデオテープのコピーを作ります - ●MUSE-NTSCコンバーターを接続	お買い上げ時の設定を変える	66	HE SHE
する	テープをダビングする	68	
●BSデコーダーを接続する	MUSE-NTSCコンバーターを接続する	71	
	BSデコーダーを接続する	72	
	各部の名称	76	
	故障かな? と思ったら	80	
	用語解説	82	2
困ったときは…	索引	84	そ の 他
ここをお読みください。	主な仕様	86	他
	保証とアフターサービス	87	
	サービス窓口案内	88	

設置と準備の進めかた

お客様自身で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。

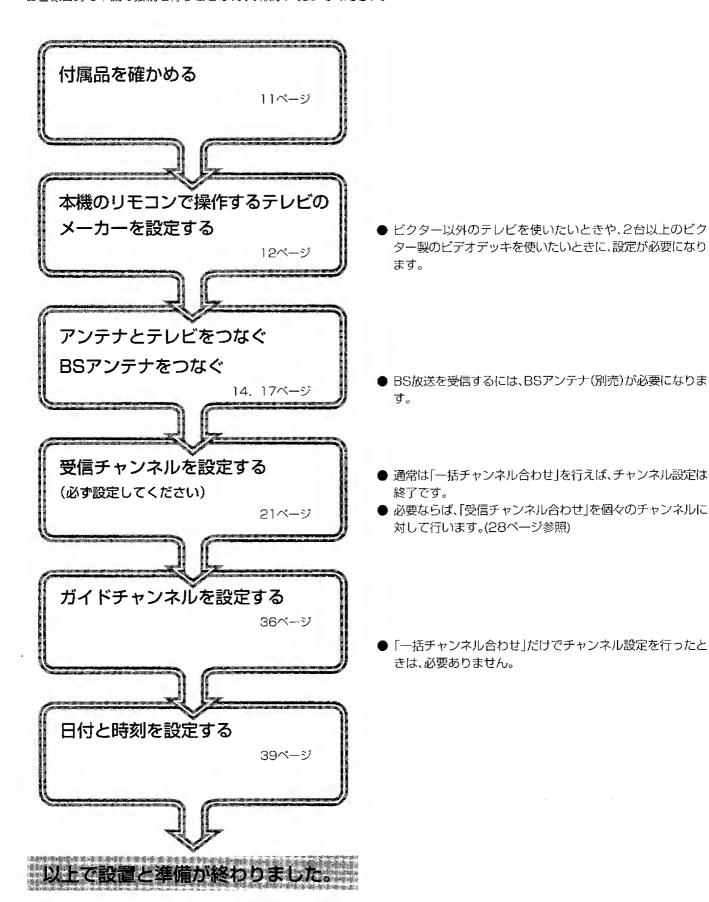

箱を開け、次の付属品が揃っているか確かめてください。











夕 単3乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

アンテナコード (1.2m)

S映像コード (1.2m)

映像/音声コード (1.2m)

乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示通りに正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンで操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用=に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と○の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください。(12ページ参照)


・リモコンの液晶表示について

本機のリモコンはテレビとビデオの操作ができ、液晶表示窓に操作できる機器(TVまたはVTR)が表示されます。 お買い上げ時と、乾電池を交換したときにはVTR A(Aコード)になります。

● テレビの操作ができるとき



● ビデオの操作ができるとき(Aコードのとき)



操作を切り換えたいとき



操作したい機器の ボタンを押します。 液晶表示窓の表示 も変わります。




- 表示部にTVが表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。
 - ・ビデオの基本操作

操作後TV表示に戻ります。

- ・タイマー予約やGコード予約の操作 テレビを操作するときには、TVに切り 換えてから操作します。
- ・メニューを呼び出す操作 テレビを操作するときには、TVに切り 換えてから操作します。

The second secon

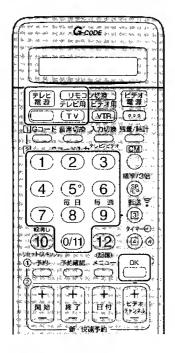

メモ 🥢

メーカー番号を入力するときは

- メーカー番号以外の数字を入力 したり、OKボタンと数字ボタン (1~9、0/11)と以外のボタン を押すと、設定が中断されます。 もう一度、手順1から設定をし直 してください。
- メーカー番号を間違えて入力し ても、続けて正しい番号を入力 すれば訂正することができま す。

正しい番号を入力してからOK ボタンを担して下さい。

テレビの操作に使えるボタンは

- テレビ操作ができるボタンにつ いては、「各部の名称」のリモコン の説明(78ページ)をご覧くだ さい。
- テレビによっては操作できない ものがあります。


) リモコンの電池をはずすと、お買 い上げ時の設定に戻ります。電池 を交換したときなどはメーカー番 号の設定をもう1度やり直してく ださい。

ビクター以外のテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター 製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるよう になっています。他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

....

● テレビの電源を切っておきます。



液晶表示窓

4 H , 11 - 11 :

メーカー番号(2桁)を入力する

(2) (3)

(4) (**5**°)

(8) (9)

(0/11)

例: お手持ちのテレビが東芝製のときは、数字ボタ ンを0/11、7の順に押します。

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	巨立	C6	バイオニア	11
松下	02または03	更芝	C7	NEC	12
三葵	04	三洋	C8\$#J#09	フナイ	13
ソニー	0b	シャーブ	10	アイフ	14

入力を確定する



テストする



▶ 本機のリモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完 了です。

テレビの電源が入らないときは、もう1度手順1から4の操作をしてみてくだ

松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入 力してみてください。



すでにビクター製の他のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンと他機のリモコンのリモコンニードを別のコードにしてお使いください。

THE COURSE HAVE BEEN ASSESSED ASSESSED AS A STREET OF THE PROPERTY OF THE PROP

リモコンコードには「Aコード」と「Bコード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。

その前に…

● リモコンはビデオデッキに向けて操作します。


「ビデオデッキ本体の電源プラグを、一度 抜き差しする

2



(2秒以上押し続ける)

液晶表示窓



3 リモコンコードを変更する



または



リアラー ゴー Bコードを選んだとき

- 「Bコード」に変更するときは、2ボタンを押す。
- 「Aコード」に変更するときは、1ボタンを押す。



リモコンコードを入力するときは

● 1、2ボタンとOKボタン以外のボタンを押すと、設定が中断されます。もう一度、手順1から設定をやり直してください。

変更を確定する



VIR B



● リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。(VTRAに戻ります。)

電池を交換したときなどは、もう1 度設定やり頂してください。

-) テストする



(液晶表示窓には、VTR B が表示されています)

■ 本機のリモコンのビデオ電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認してみてください。
もし、入らないときは、もう1度手順1から5の操作をやり直してください。


アンテナ線をテレビから 2 アンテナ線を本機につなぐはずす


● はずしたアンテナ線の形を確認してください。

THE ARMS


THE PROPERTY AND CHARLES SHE

Mr. Madther days

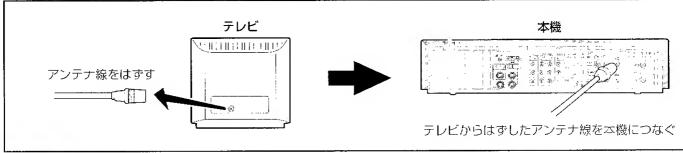

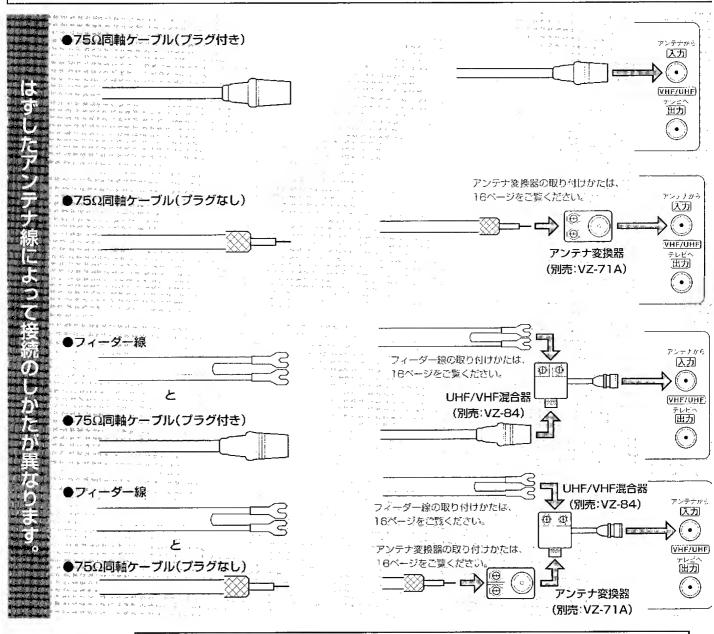

電源コンセントはすべての接続が終了してから、壁のコンセントに差し込みます。





自動, 人物放弃外班中面一个两个的股份中的中部 有其重重的等

3 本機とテレビをつなぐ



次のページも続けて ご覧ください。

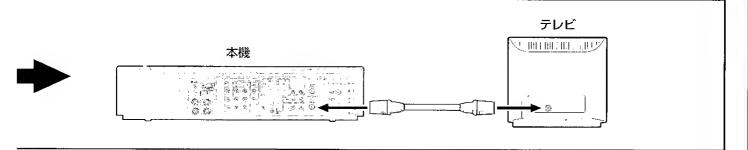

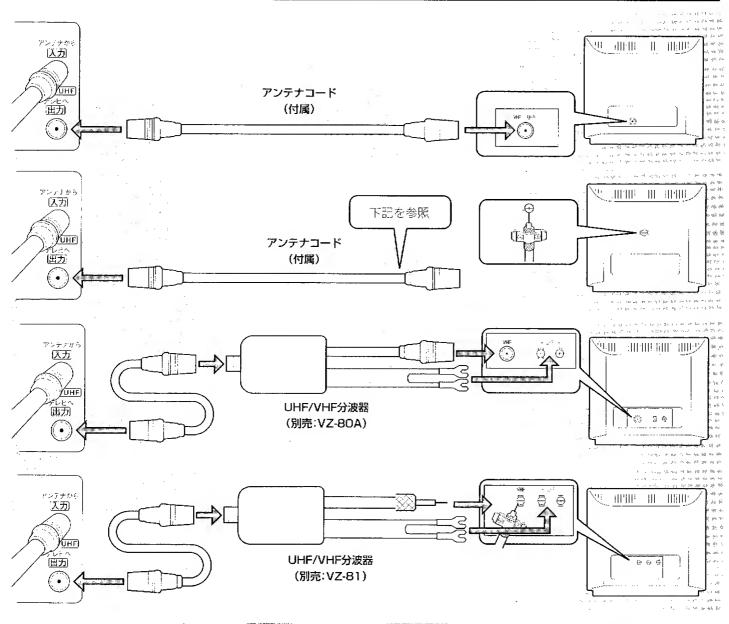

本機に付属のアン テナコードを加工 するときは



すじを入れ、 切り取る。




継線を折り返す。 芯線を傷つけないように。





芯線を出し、 テレビに接続する。



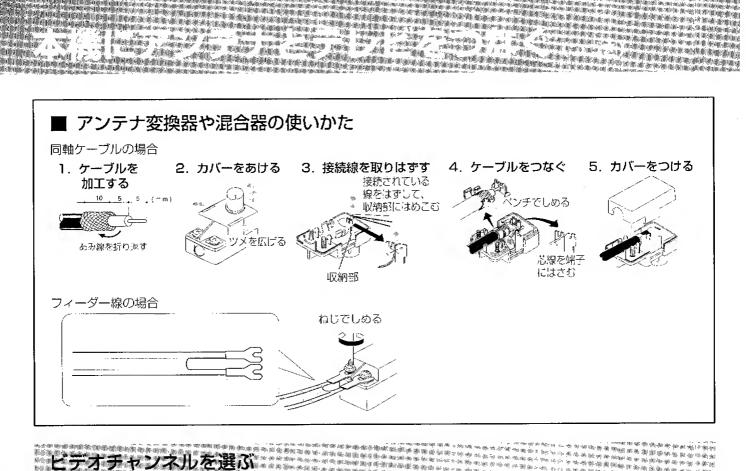

ビデオチャンネルを選ぶ

接続が終わったら、ビデオやBS放送をテレビで見るチャンネル(ビデオチャンネル)を選び

本機の背面にあるビデオチャンネル切り換えスイッチを[1CH]もしくは[2CH]のどちら かに合わせます。

お住まいの地域で使われていないほうのチャンネルを選びます。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(ビデオチャンネ ル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。



本機背面

海华冬季 內特留學申試收與辦建準


A PLAN

● メニューの[ビデオチャンネル]が[RF切]になっているときは(66ページ参照)、テレビでビデオチャンネルを選んでも、 ビデオを見ることはできません。

テレビに映像/音声入力端子があるときは、本機の映像/音声出力端子とつないでください。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

●「外部入力」の選びかたは、お手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

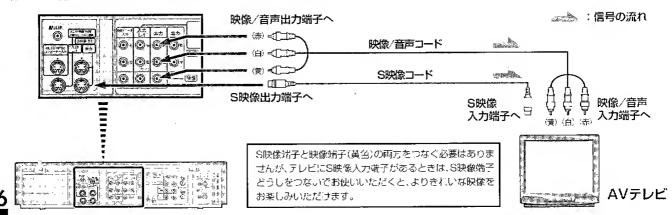


BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

BS(衛星)放送について

日本の南西、赤道上空約36、000kmにある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成11年3月現在で BS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5チャンネルはUSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBSデニーダーが必要になります。(72ページ参照)

BS9チャンネルは、ハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE NTSCコンバーターが必要になります。(71ページ参照)

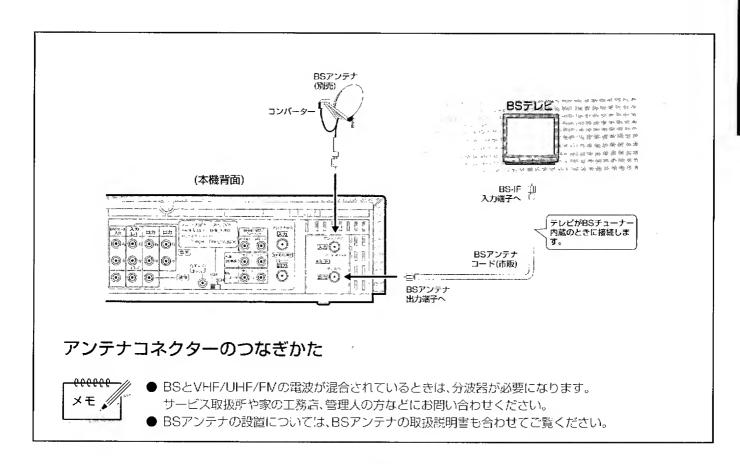


接続が終わったら、以下の設定をしてください。(18、19ページ参照)

- 1 メニューで[BSアンテナ電源]を設定する
- 2 放送されているBSチャンネルを選ぶ
- 3 BSアンテナの向きを調節する

パワーセーブが働いていると(58ページ参照)

- BSアンテナ出力端子からBS放送の信号が出力されなくなるので、テレビのBSチューナーでもBS放送を見ることはできません。
- 本機から、BSアンテナに電源が供給されなくなります。(18ページ参照)

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。

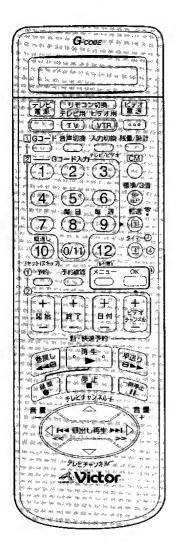

BSアンテナに電源を供給する



the committee of the property of the committee of the com

在中国的地名中国中国 (1995年) (1

BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


「メニュー」画面を表示させる






「モード選択」メニューを表示させる





□を「BSアンテナ電源」に合わせる





分波器などをお使いのとき

299999

メモ 🥖

● 本機の他にもBS機器を使ってい て、分波器などをお使いのとき は、本機にBSアンテナを接続し て、メニューの「BSアンテナ電 源」を「入」に、他機の設定は「切」 にしてお使いください。

パワーセーブを使うと

● パワーセーブ(58ページ参照)が 働いているときは、「BSアンテナ 電源」を「入」に設定していても、 BSアンテナに電源が供給され ず、BS放送を受信できなくなり ますのでご注意ください。

設定を変える




- 押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。
- 切 BS放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。
- 入 BS放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。

設定を終了する



メニュー画面が消えます。

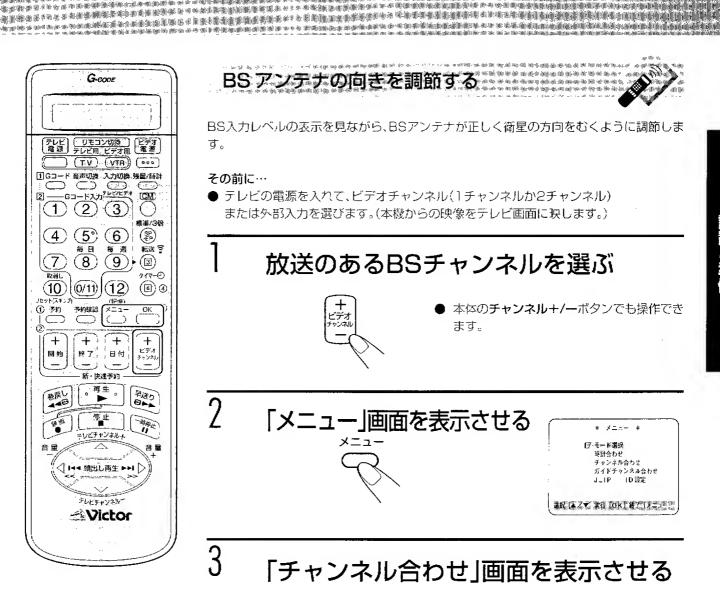

BSアンテナの向きを調節する



BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節しま

THE EXPLORED CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をデレビ画面に映します。)

放送のあるBSチャンネルを選ぶ



本体のチャンネル+/一ボタンでも操作でき ます。

「メニュー」画面を表示させる







「チャンネル合わせ」画面を表示させる

xŧ 🎤

BS放送が受信しにくい天候

● 雷雨や豪雨のような強い雨が 降ったり、雪がアンテナに付着 したりすると、電波が弱くなり 一時的に画面や音声に雑音が 入ったり、ひどい場合には、まっ たく受信できなくなることがあ ります。これは気象条件による ものでBSアンテナや本機の改 障ではありません。

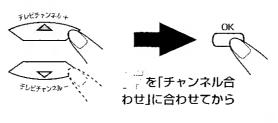



「BSチャンネル合わせ」画面を表示させ



PSテャンネル合わせ * チャンネル表示 BS 5CH スキップ デコーダ入力 オート 方の表 おおと思る シーズン 10 - 91 mm mm 電影をおけず 東中のグト mm 中 地 株 中 mm mm mm 中 コーテスカ変更 4 つれ 同格子 東本 二 エーテスカ変更 4 つれ 同格子 東本 二 エーティー

次のページに続く



BS入力レベルを表示させる



(2回押す)

- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面
- DKボタンを3回指すと、手順4の画面に戻ります。そのときは、もう1度OKボタンを 2回押します。

チャンネル表示 BS 11CH 記憶 デコータ入力 オート BS入力レベル 120

テレビ画面で確認しながら、BSアンテナの 向きを調節する

▶ BS入力レベルの数値が最大になるように調節します。

調節を終了する



000000 メモ 🅢

BS入力レベルの表示について

■ BS入力レベルの表示は、信号と 雑音の比を目安として表したも ので、電波の強さを示しているわ けではありません。映像がきれい に映っていれば、レベルの大小は 関係ありません。

8 メニュー操作を終了する



受信チャンネル設定の流れ

紅紅紅綠鄉衛衛海樂等管前內班團團標準山港東北美一小山在

· "我们"

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、G コード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

如文本學與學術教育主義的問題與自由可以

● **BSチャンネルの設定は必要ありません。**お買い上げ時には、BS5、7、9、11の各チャンネルが映るように設定されています。 ご覧にならないBSチャンネルがあるときに、そのチャンネルを選べなくしたいときは、「不要な放送局を受信できないようにする1(34ページ)をご覧ください。

24~27ページの「一括チャンネル合わせの地域番号表」に、 お住まいの地域が記載されていますか?

記載されている場合は

記載されていない場合は

如你我你的自己的教教教室的事業事務的教育的亦作者等教育者的自然可以的政治的政治的政治和政治可以持续



地域番号を入力する

(操作万法は次ページ以降を参照)



一覧表どおりに、全部の放送局が受信できたら、チャンネル設定は終了です。



- 新たにチャンネルを追加したいとき:28ページの操作をしてください。
- 受信チャンネルの映りが悪いとき:30ページの操作をしてください。
- 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:
 34ページの操作をしてください。

受信できる放送局をひとつずつ設定する

(28ページを参照)

ここ CATVをご覧になるときは

- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない 状態になっています。
- CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」(22 ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、受信できるCATV放送を空いているチャンネル番号に割り当ててください。(28ページ参照)


× ₹ ,

- ◆ CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力(L-1/F-1)またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。
- 詳しくは、CATV放送各社にお問い合わせください。



「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

- Gコード録画予約をするために、必要なガイドチャンネル(36ページ参照)
- 本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調節する「ぴったりクロック」のチャンネル(39ページ参照)

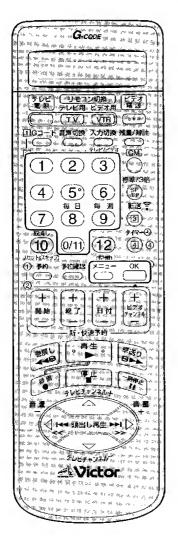

地域内のテレビ放送局を一括して設定する

その前に…

- お住まいの地域の地域番号を確認してください。(24~27ページ参照)
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *
(主:元:水道駅
時計合力な
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP 10 設定


2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



3 「一括チャンネル合わせ」画面を表示させ


X

- ◆ CATV放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。
 CATV放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。(28ページ参照)
- メニューの「JLIP ID設定」の設定 方法はこの手順と同じです。 IDに 1 ~99のどれかひとつを設 定してください。お買い上げの時 は1が設定されています。 また、ご利用になる際には、接続機 器の取扱説明書をご覧ください。

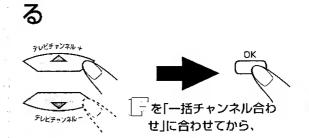


* 一記チャンスル合わせ * 地域番号を設定してください 【もかが! は記事を当れて本人を別信のに見る。 地元の部分 「表行の(のよ) 其字 でメニュー・ 中 おった。(中) 日

地域番号を選ぶ



● 押し続けると地域番号が 早く変わります。



例: 「042」(東京23区) を選んだとき



地域番号を入力するとき

- 地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~9、0/11)を使うこともできます。
 - 例:「042」と入力するときは、 0/11、4、2と押す。
- 「一括チャンネル合わせ」をする と、放送のない空きチャンネル は、ビデオチャンネル+/一ボタ ンでは選べなくなります。
- 受信の状態があまり良くないときは、「受信チャンネルを微調整する」を行ってください。(30ページ参照)
- 受信できるテレビ放送局をひと つずつ設定することもできま す。(28ページ参照) このときは、ガイドチャンネル もひとつずつ設定してくださ い。(36ページ参照)

一括チャンネル合わせを実行する





●「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信 チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。



お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(28ページ参照)また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた				•
		本機での	チャンネル表示番号	
	地域番	号 1	放送局名・受信チャンネル 2	
	都道 地域名 府県名 地域番	(対応都性) 号 放送場名 受信弁ン科ンガイブラン科。 受信	放送署名 チンネリ ガイチャンペリー 変傷手の	

(1999年6月現在)


		Ţ				放送局	名 - 受信チャン	ネル/ガイドチャ	ンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	初期設定	Part of the state			5						* *		
	000	. iz-`	****27 * ***	3/-	4/- *	5/	6/-	7/-	8/-	9/-	10/-	194/-	12/-
	札幌 (江別)	北海道及送		NH<総合		札幌ナレビ			北海道文化		北海道プレビ		NHK数件
	001	171		3/80		5/6			27/27		35/35	17/17	12/90
	小陸	10.0	NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送			テレビ北河道
	002	100 000 000	2/90		4/35		* **	7/5	26/27	9/1	1.00	31/80	24/17
	J@J		NHK教育	北海道文化		北海道ナラご		4.環チレビ		NHK総合		北海道紋法	デレビ北海道
	003		2/90	37/27		39/35		7/5		9780		1177	33/17
北	名壳	the said of		北海渔文化	NHK総合		・札幌テレビ	·	北海漁デレビ		北海道族送	11111111111	NHK教育
10	004	the market galaxy and		26/27	4/80		6/5		24/35		10/1		· 12/90 .
	維凶		VIIK教育	上海道文化		26海道テレビ		札幌テレビ			北海道板送		
i	005		30/90	26/27		24/35		22/5		28/80	TC/1	l	
	室藤	Catharys g	NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NEK総合		北海道放送	アレビ北海流
海	006	of the original and the con-	2/90	37/27	ŀ	39/35	e e e e Service	7/5		9/80		14747	29/17
/-3	苫小牧	, '1 dl	NHK教育	北海道文化		比海道テレビ		札幌デンボ		VHK綜合	1	心海道放送	テレビ北海道
	OC7	1	49/90	53/27		61735		57/5		51/80	_	55/1	47/17
]	ALE.	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	北海道文化		NHK総合	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	北海這放送	×1	北海道テレビ		ALK教育	アンビ北海道	札幌チレビ
	008		27/27	·	4/8C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 6/1		135/35	**	10/90	21/17	12/5
道	- 帯法		北海道文化		NHK総全		北海通放送		北海道テレビ		非郷テレビ		NHK教育
	CO9		32/27		4/8C		6/1		34/35		10/5		12/90
	£1152		NH<教育	北海道文化		北湾道テレビ	14 F 2 F 2	私幌差レビ		NHK総合		上海遺放送	
	C10	Maria de la compansión	2/90	41/27		39/35	The second	7/5		9/80		3.171	
	網走	北河道政法		NHK综合		札幌テレビ			北海道文化	The same of the sa	北海道テレビ	1	NHK教育
	011	17		3/80	İ	5/5			27/27		35/35		12/90
	北見	It seems	NHK教育 -	北海道文化		北海道テレビ	:	札幌テレビ		N-IK総合-		北海道放送	2
	0.5	m name and in	2/90	59/27		61/35		7/5		9/80	l	.53/11	
	青森(弘前)	青春放送		NH<総合	青森朝!	NH<数件							準察テレビ
主	013	1/1		3/80	34/34	5/90							36/38
青	八戸		老手めんこい		青森朝日		17.	NHK教育		NHK総合		青森放送	青森チンピ
	014	ļ.,	29/33		31/34			. 7/90		9/80		11/1	- 33/38
森	むつ	!	:		VI-K符合		青森明山		環境テレビ		青森放送		NHK教育
	015				4780		56/34	!	58/38	•	1071		1279C
	盛司		**		NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩等制 7	一歩レビ岩手	1.	若手めんこい
岩	016		. '	1	4/80		6/6		1 8/90	31/20	35/35		33/33
🗁	釜石		VHK総合				テレビ起手		対手効んさい	岩門刺出	岩手放送	1	ト日<数等
!	017		6/80			:	58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
手	三戸		- 岩手放送			NHK総合	- X		岩手物んごい	- 岩野朝日	デレビ岩手	ļ · ,	NHK教育
	018		2/6			5/80		1	29/33] 6]1/20	37/35	<u>†:</u>	12/90
	仙台	東北放送		ALIK総合		VHK教育	 	東日本族送		宮城ナンご			相合版送
宮	019	171		3/80		5/9C		32/32	•	34/34			12/12
-	石巻	東北放送	7	NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ		1	仙台放送
1-4	020	59/1		51/80		49/90	5 5 8 8 8 8 8	€1/32		55/34	··	<u> </u>	57/12
城	気仙酒		NHK総合		東北放送		化台族送	東日本放送		宮城チンご	VHK教育		
1	021		2/80		4/1		6/12	43/32		37/34	10790		
	秋田	er or production and a	-NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋山放送	秋田テレビ
秋	, 022		2/96 -			91/31				9/80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+11/11.	37/37
"^	人館				NHK総合	参出朝日	秋田敦兴		N··IK教育				秋笛テレビ
I	C23				4/80	69/81	6/11		8/90			<u> </u>	5//37
	大曲	P P P	NI·K教育			、秋田朝日	·			NHK総合		秋田放送	秋日テレビ
	C24	A	43/90	l'		41/31	L	<u> </u>		45/80		47/11	51/37
	<u> »</u>		···		* ****								

	地域番号						高名・受信チャ	ンネルガイドチ					
	山形	1	! 2 IKSN#FUR	3	4	5	6	7	8	. 9	10	11	12
Щ	025		30/30	-	NHK教育 4/90		デンビューロボ 36/33		NFK総合 C8/8		山形放送 10/10		山北デレビ 38/38
ш	第简(5F) 026	山形放送 1/10	さくらんぼテンヒ 24/30	NHK総合 3/80	The second secon	J. 1 -5 1 1 1	NHK教育 6/90		元ピー版	5-3-5			山形赤した。
形		4710	さくらんガテンと	1	NHK教育		元七円1分	1	NH<総合	<u> </u>	<u> </u>	L 11 20 A 10 Ph 1	39738
	<u>927</u> 福島 (80)		60/30 NHK教育		50/90 見どュー福島		58/36 復島中央		52/80	160 0000	54/10	· 海南 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58/38
福	028	and the second	2/90		3:/31		133/33			NHK総合 9/80	福島放送。	は国典学が任	
1111	いかま 029		テエ戸福息 62/31		NHK総合 4/8C		福原中央 58/33		打磨テレビ 8/11		N·IK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津与松	NHK総合		·NHK教育	オノニー福島		福島テレビ		福島中央·		福島放映	A ST MARK IN THE	
	030	1/8C NHK総合		3/90 NHK教育	. 47/31	:	6/11 TBS		37/33 フジテレビ		41/35 プレビ朝日	ad the Art Inglight of the	运动 新油油水
茨	031	44/80		46/90	42/4		40/6		38/8		36/10		デレビ東京 32/12
城	日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本チレビ 54/4		1BS 56/6		ブジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	10. 化磁气性 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	テレビ東京 62/12
栃	宇都空	NEK総合		N-IK教育	日本チンピ	-	HBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちきテレビ	テレビ東京
	<u>933</u> 矢板	29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 ヨホテレビ		23/6 TBS	1	21/8 フジテレビ		19/10	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	034	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8	1	59/10	33/53 -	181415 B
群	前標 (63 035	船・局奇 NHK総合	1	NH<教育	T 日本テレビ	推満テレビ	38	旅送大学	フジテンビ	:	- 1255		テレビ東京
		52/80	!	50/90	54/4	48/48	56/6	40/16	58/8		テンビ朝日 60/10		62712
馬	框生 036	NHK総合 43/80		NHK教育 - 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
	浦和(三)	ボ・赵谷・茨」		· 新烃·上5	· 期間·入間	· 乙槐 · 大田	・春田部・川				1 33/10] 31/16
埼	C37	NBK総合 1/80	MXチルビ 14/14	NHK教育 3790	じるテレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		: フシテンビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷	NHK終合		NHK教育	日本テレビ	10210	TBS		フジテレビ		テレビ朝日・	 	テレビ実京
玉	<u>038</u> 長父	NH<総合		j 35/90 NHK教育	25/4 モホテレビ		23/6		21/8	• •	19/10.	28/38	17/12 *
	039	51/30		49/90	53/4		55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
千	千葉 (我) 040	※子・三川・7NHK維合	「 <u>)</u>		漁士流出・圏日本テレビ	<u> 基野・野田・</u> - 放送大学	鉛橋・松戸・/	VT代:	フジテレビ			T-14-27-17	
		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	TBS 6/6		9/8		ランビ朝日 10/10	千葉テレビ。 46/46	テレビ東京。 ・12月2年
葉	跳子 041	NHK総合 51/80		NFK教育 49/90	E かデレビ 5374		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 51/10
	23% (IA)) 注://译:5		久留火・東村	<u>ロ・円滑・斉</u>	n · 武蔵駅 ·	- 3,) - 3,)	0770		1 09/10	33740	61/12
東	345	NHK総合 780	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	プジテンビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/45	テレビ東京 *12/12*
~	八王子	NHK総合	MXテレビ	NF-<数台	3ホテンビ	.0, .0	738	00/00	フジテレビ	46746	テレビ朝田	40/45	テンビ東京
京	043 多摩	51/80 NHK総全	47/14 MXテレビ	49/90 NEK教育	53/4 日本テレビ	-	55/6 TBS		57/8		59/10		61/12
	044	30/80	28/14	35/90	26/4		24/6		フジデレビ 22/8		テレビ第日 20/10**	e parte de la lice de la company. La republica de la company	テレビ東京 18/12
	*1 横浜1 (穰 045	浜の一部) VHK総合		NHK教育	ロムテレビ		TBS		フジテレビ		「テレビ朝日	I Laka I	テレビ東京
		52/80		50/90	54/4		56/6		58/8		60/10	テンピ神奈川 48/42	デレビ来派 62/12
神	'1 横浜 2 (横 	法·厚木·湾 MERWA	2名・鉄倉・	川崎・科模原	・座開・議訳・ 日本テレビ	可出·大村	模類が) TBS		フジテレビ		l = 1 .cause	テレビ神奈川	
奈		178C	14/14	3/90	4/4	16/16	- 6/6		8/8		10/10	42/42	12/12/1
	平塚 (茅ヶ崎) C47	NHK総合 33/80		NEK教育 29/90	日本チラビ 35/4		TBS 37/6		フジエンビ 39/8		テレビ朝E 4 /10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
Ш	奏野	NHK総合		N∃K教育	日本テレビ		****T3S		フジテレビ	***	デレビ朝白	t -	テレビ東京
	C48 小上原	- 47/80 NHK総合		49/90 NHK教育	51/4 日本ナンビ		53/6 TBS		55/8 フジテレビ・		57/10 テレビ朝日	61/42	59/12 1
	049	52/80		50/90	54/4		56/6		58/8		50/10	テラビ祥奈川 48/42	テレビ栗京 62/-2
山 梨	甲/丙 050	NHK綜合 1/80	The state of the s	NHK教育 3/9C		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37				The Company	
	長野 1	14702	NHK総合	反野割日		テレビ信州	l	提野放送		∖ べ教育	·	傳越放送	
	- 051 - 長野 2	•	44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/1	de protest di et s
長	052		- 8/80	20/20		30/30		38/38		9/90		11/11	मा करता हो हा है।
	松本 053		NHK総合 44/80	安野朝-1 50/20		テレビ伝達 48/30		気野放送 42736		NHK教育 48/90		信越放送 40/1	
野	銀刊)	NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送	**************************************	長野放送		長野朝日	40/1	· 下音 张明 代刊
				3/90	- 4/80 NHK総合	<u>. 42/30</u> テレビ告か	6/11 信叔放送		40/38	II:3 54	44/20	. John Steiner der	A - C - E - E - E - E - E - E - E
	055				4/80	59/30	67 67		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	美野朝日 61/20		
新	新潟 (東都) 056			新潟テンビ21 21/21	テレビ軟簿 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80	-	新潟総合TV 35/35	o ar o Deigi ji sa	- NHK教育 » - 12/90 : 1
潟	上越	NHK教育		NHK総合	テレビ新潟	0,0	##JUE21		新潟総合"V		新潟放送	فاه مسسحالات عالسم ما	
- 22	957	1/9C 北日本放送		3/80 NHK総合	27/29		37/21		33/35 富山テレビ		10/5 NHK教育		子 N_20 (100 TOTAL)
富	C58	1/1		3/80					第四テレビ 34/34		10/90		チューリラブで 32/32 ***
山	목의 C59	13日本放送) 507		NEK総合 48/80					副由チラビ 44/34		VHK教育 48/90		チューフップIV 42/32

^{* 1} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。

[『]横浜2』ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

^{*2「――」}表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。 この地域でGコード録画予約をされるときは、ガイドチャンネルを設定してください。(36ページ参照)



	地域番号	-				放送局名・受		イドチャンネル	8	9	10	11	12
	金沢(小松)	reservate a	2 石州テレビ	3	4 NHK総合	5	6 北陸放送	ell in the Art of the	NHK教育	9	テレビ発沢	5	北陸朝島
石	060	PERMIT	37/37	a see an a	4/80	h /#c#=	6/6	石川テレビ	8/90	NH<総合	33/33	北陸放送	25/25
Ш	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		N∃<教育 5/90		55/37		9/80		11/6	
福	- 福井 062		ran. Perusas	NHK教育 3/90			北陸放送。 6/6			NH<総合 9/80	the state of the s	福井放送 [1/][·福井テレビ · · 39/G9
井	敦賀	7 7 74 75 48 See		0,00			NHK総合		福井放送		担先プレビ		NHK教育
\vdash	063 岐阜 (大河)	「実満テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中原テレビ	8/1	VHK教育	38/39 岐早成送	名古屋テレビ	12/80 テレビ象知
岐	064	1/1-	to the service of	. 39/80	100	5/5	JUNET LIGHT	: 35/35 中泉テレビ	東海県しば	\$/90	37/37 支二放送		25/25 名古選デレビ
	高山 C65		NHK教育 2/90	i	NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	26/35	東海テレビ - 8/1		38/37		12/11
早	中津川 068				NHK総合 4/80	r	名古屋チレビ 6/1	中京テレビ 26/35	中部号本放送 8/5		東海テレビ 10/デ		NHK教育 12/90 :
	静岡 (清水	· 赤泽)			4/50							Y	
	067		NHK教育 2/90	海岡第1 34/37		静岡朝田 33/33		テレビ運動 35/35		NHK総合 9/80		物面放送 1771	
	浜松	Part of the second	- 静岡第 1	And the second	NHK総合		静岡放送		NHK教育		静岡朝日 28/33		テレビ範囲 : 34/35
静	068 富士 (第12)		** 30/91· NHK教育		4/80	静電朝口	6/11	テレビ酢剤	8/90	NHK総合	28/33		34/30 -
	069	<u> </u>	54/9C	2//31		29/33		39/35		52/80 NEX総合		4 7 1 静岡放送	18 (4) (4) (18 (4) (4)
岡	三島・沿汗 070	and a magain	NHK教育 51/90	静倒第 1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		53/80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55/11	: . ,
	島田 07:	N:I<総合 1/80		NLK教育 3/90		予極放送 5/11		74尚第1 48/31			超剛明日 50/33	i	テレビ労師 - 58/35 _
	藤枝	NHK総合	**	NHK教育	•	静區放送		静岡第	-		静岡朝田		テレビ静岡
-	072 名古屋 (9	42/80	16 , 喜日士	/44/90 刈谷 小牧	66m (出用)	-40/1.1		24/31			26/33	1.0	38/35
	073	乗海テレビ	i	NHK総合		二部日本放送	支章胺法	中京テレビ		NHく牧草		名古屋テレビ	テラビ愛知
愛	豊橋(豊川)	1/ 実施テレビ	PRINCE AND A	3/8C NHK総合	N ., .	5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ。	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名占をテレビ	25/25 テレビ愛知
知	074	* ⊮56/1;	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54/80	·	62/5	1	58/35		50/90	1 25 50	- 60/11. 名古屋テレビ	52/25 テレビ愛知
	豊臣 375	東海アレビ - 57/1		NH(総合 53/80		中部日本放送 55/5		中奈テレビ 59/35		NHK教育 51/90 _		61/11	チレビ製A 49/25
	津 (鈴鹿 · 076	松敦・四日市	1	NHK総合		中部日本放送	**************************************	中京テレビ		NHK教育	三重デレビ	名百屋テレビ	テレビ愛知・
\equiv		- 東海テレビ。 - ***・1メト	95 .	31/80		5/5		35/35		9/90	33/33	1.1411	25/25
重	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/8C		三部日本放送 55/5		中京テンビ 47/35		NHK教育 49/90	二重テレビ 59//33	名き屋ナレビ 61/11	
#	名張	実演デッビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古ピテレビ	
-24	078 大津	62/1	NHK総合	52/80	每日及送	-60/5	朝日放送	54/35 京ポテレビ	対匹テレビ	150/90	58/33 読売テレビ	56/11	VIK教育
滋	079	District on the second	28/80 * NHK総合	12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	36/4 毎到放送。	7	38/6 『朝日放送・	34/34	40/8 関西テレビ	7 1	- 72/10 誘売テレビ	30/30 びわ湖放送・	48/90 'NHK教育。
賀	彦根 C80	the security of the security o	52/80		54/4	N	58/6		60/8		E 62/10	56/3C	50/90
_	京都 (字治) C81		NHK総合 2/80	- 京都テレビ - 34/34	句目放送 4/4	テレビ人気 : 97-9	. 鄭田放送 6/6	i	関西テレビ 8/8		張翔テレビ 19/19		NHK教育 12/90
京	舞鶴	e la cere esta de la composición de la	NHK総合		每日放送	京都テレビ	朝日放送 65/6	t de la compa	関西テレビ 69/8		読売デレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	082 福知山		1 51/80 . NHK総合	 	153/4 · · · 每日及送	- 57/34 京都テレビ	朝田放送	e Anders	- 59/6 - 製西デレビ	1	源売テンビ	1 :	NFK教育
-	083	1、扩展,落7	50/80	展野·岸和田	54/4 .ta .pp.	58/34 大曲:高雅:9	58/6	- 寝気田 - 328	60/8 駆・東大阪・	· - 救五・松道・	<u> 62/10</u> (62/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10 (52/10		52/90
大阪	084	Star 200 g	NHK総合	サンテレビ	海丘放送	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	朝邑放送		関西テレビ。	テレビ大阪	装売デレビ	*	NHK教育
PJX	担戸	trace was a t	-2/80 N∃<総合	36/36 サンテレビ	4/4 発口放送	::	- 第16/6 · · · 朝日放送	AP 1	8/8 関語テレビ	19/19	11.10/40。 観光テレビ	テレヒ大阪	12/90 NH<数質
	085		28/80	36/36	18/4	BI.	20/6	7.5	22/8	10 m 11 m	24/10	9/19	26/90 NHK教育。
	神戸灘 086	Mark to the second	NHK総合 +52/80	サンテレビ 62/36	每日放送。 54/4		· 朝日放送。 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	219/19	50/9C
兵	月 <u>西</u> 087		NEK総合 29/80	サンテレビ 33/36	第日及送 35/4		朝田放送 37/6		関応テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
庫	三木		NHK総合	サンテレビ	毎日放送	The Company	朝日放送	5 1	関西テレビ	The state of the state of	読売テレバ	* *	NHK教育
1単		The discharge of the sea	44/80 NHK総合	# 36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	● 2.38/6 <u>.</u> 朝∃放送		+ - 40/8 対応テレビ	Mark a sec	- 32/10 - 請売テレビ	10 10 10 10	】 48/90 N IK教育
	089	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50/80	56/38	54/4		58/6		60/8	7 54 10	627.0	・テレビ大阪	52/90
	明石 (3)(1) 090	State of the state of	- NHK総合 - 51/8C	サンデレビ 55/36	毎日放送 53/4 -		・朝日放送。 57/6	the second of the second	関西テレビ 59/8	V	- 読売テレビ - 61740:	19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良(橿原)		NHK総企	デンパ大阪 10710	每日放送 4/4	NHK奈良 51/三	學用放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	概元テレビ 10/10	会良テレビ 65/55	NH<教育 12/90
良	<u>091</u> 五條	Constitution of	NHK線向 5/80	19/19	每日放送	217	朝田放送。	F 27 L		1	読売テレビ	33.35	NHK教育
	092 和歌!	n de hi na par co. Podre not also as ass	43/80 NHK総合	41/35 デレビ和歌山	33/4 · 毎日放送	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35/6 朝日放送	P 1 2	37/8	1	39/10. 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌	093	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	32/80	30/30	42/4	-1 d 1, 19	44/6		46/8		48/10		26/90
置	海南・田辺 394	the Control of the co		テレビ和歌団	每日放送 54/4	er is a zeropen in	朝日放送 58/6		製造デレビ 60/8		読売デレビ * 62/10		NHK教育 52/90
鳥	鳥取	日本海テレビ		N IK総合	VHK 教育				山陰中央 24/34		山陰放送 01/23		
取自	095 	1/1 日本海テッピ	1 44 44 11 11 11 11	3/80	4/90		NHK総合	Section 1	国參甲央	PARTY.	山陰放送		NPK教育
島		36/1	Principal of the second			山陰放送	6/80	ļ	34/34 山壌中央	VHK教育	10/10	 	12/90
根)97)97	<u> </u>	NFK総合 2/80	三本海アンビ - 54/1		5/10			58/34	9/90		<u></u>	

	I.L. Hart	Τ				放送局	名・受信チャ	ノネル/ガイトチ・	アンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	岡山 (冷敷) 398	FVせとうち 23/23		NHK教育 3/90	Longer et en in 1000. Longer in 1000. State	NHK総合 5/80	東戸内海放送 25/33) 周山放送 / - 35/35		四日本放送 9/9		山陽放送 11/11	2. 化四唑亚化 2. 能力的通知 4.4.11 抗热电影
` -	津山 099		VHK®A		IVせどうち		東,→内海放送	油陽放送		西尼木放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教章 12/90
Ш	笠国	er er	2/80 NHK综合		56/23 NHK教育	TVせとうち				四日本放送	和户内海放送	岡山放送	12/30 5 # # # W # 44
	100 広島	テンピ新広島	2/80	NHK等合	4/90 中国政送	19/23	- 6/FF -	NHK教育		<u> 1779</u> 法3万円ATV	21/33	- 60/35 ==	よのかっしゃ。
	101	31/31		3/80	4/4	Si iizwo		7/90		35/35			12/12
広	福山 102	テレビ新広島 54/31	e an le talle.	NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広風ホームTV 57/35 ~	er of the second second	- 4 1 1 1 2 - 4 1 1 1 2	乳味的物种类 的细胞被解析的
島	尾道 103	V:IK総合 1780			72/7-4TV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ제広島 - 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	長 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV - 24/35	広島テンビ 5/12			テンビ新広島 26/31	中国放送 9/4	in the second particle of the second particle	NUK総合:	
	山上 (徳)	.・防府)		14 - 12 - 1	(4/33	p	L		20/31				and only one and the only of
	105	NHK教育 1790				III捐口 28/28		テレビエコ 38/38		VHK綜合 9/80		.山口放送 11711	
Щ	· 関 : C6	NHK教育		TXN/JJN 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	or the large physics to	ha die ob me na ale. Id die ne me de de de
100	'j'部	41/9C NHK教育		E07.8	4/.11	计四纯图		33/38 テレビはこ		39/80 VHK综合	:1049 _{14。} テレご西三本	山口放送	tinde to the ite.
	<u>: C7</u> 岩国	4/90 : NHK教育 :				31/28		20/38 デレビ山口		6/80 NHK総合	10/9	8/11	ar or lip shap to
徳	108	1/90		N.D. 14662-25		58/58	1.53553	22/38	Louise - Louis	9/80	7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	14/4	에는 나는 모르는 다음 아니
島	109	四国放送 1/1		NEK総合 3/80	第日放送 4/4		朝日放送 6/8		関西テレビ 8/8		読光テンビ 1C/1C		VHK教育 38/90
香	高松	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	湖戸內海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		止陽放送 29/11	the first of the ships of the
Ш	丸亀 111	TVせどうち 16/23	<u> </u>	NHK数台 40/90		NHK總會	選罪内海疾诱 42/33	阿山放送 22/35		西山本放送 20/9		山陽放送	
	松山	10/20	NHK教育	40/80	あいテレビ	44/8()	NHK総合		愛媛放送	愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	
#4	112 新居浜		NHK総合		29/29	** :	. 6/80 严海权送		37/37 養織放送	25/25 愛媛朝日	מואסו בי	あいテレビ	35/35
愛	113		2/80		4/90		6/10		36/37	14/25	ment of the state	27/29	Carried to the second
媛	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		發媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34710	to the weath of the forms of the of the	eri de de de de de Postision perdis lig
	野和島 115	NHK教育 1790	1		あいテレビ 34729		VH<総合 6/80		黎城灰送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知 [16	er an er			V (K. ###################################		. NrlK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38	er se oldge de de Si istolijanas sa Si Shishaya beska	あれさいされテンセ 40/40
74	福间	九州中日		NH〈綜合	B <b#∌∐< th=""><th></th><th>Vせく教育</th><th></th><th>6/6</th><th>テレビ担日本</th><th>36/30</th><th>TXN九州</th><th>福岡族送</th></b#∌∐<>		Vせく教育		6/6	テレビ担日本	36/30	TXN九州	福岡族送
	117 久留米	九州朝田		378() NHK総合	- 4/4 H <b毎日…< th=""><th></th><th>6/90 NHK教育</th><th></th><th></th><th>9/9 テラビ西日本</th><th>- April 2</th><th>19/19 TXN九孙</th><th>37/37 空間放送</th></b毎日…<>		6/90 NHK教育			9/9 テラビ西日本	- April 2	19/19 TXN九孙	37/37 空間放送
福	118 人牟田	。 57/1 力/映日		46/80 NHK総合	48/4 BKB#:□		54/90 V-K教育			60/9 ナレビ班日本		- 14/19 TXN九州	52.37 空間放送
	119	58/1		53/80	8 74	W and	50/90			55/9	i to anno 10 april	19/19	43/37
l lmi		1		ТХМЛЫН 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RK8毎日 8/4		テレビ連日本 1079 7	e of or Negle Leads - All the first terms	NHK教育 12/90
	行橋 121		九州鄭王 57/1	TXN元/5 197-9	程副放送 43/37		NHK総合 49/90		RKB每日 80/4		デレビカ日本 5479		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀		NHK教育	九州朝田	HKB每日	3 XNJ#N	10,20	サカテレビ	テレビ西日本		tone, e p	熊本族送	福岡放送 52/37
貝	122 長崎	NHK教育	40/90	57/1 NEK総合	48/4	 14/19 長崎放送 		36/36 瓦奇图器	60/9	38/80 長崎文化	50 14 A	- 1al/11。 テレビ 反 時	
長	123 佐世保	1/90	NHK教育	3/80_	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	27/27	長崎放送。	37/3/	テレビ長崎
崎	124 読了	入田<教育	2/90	B 11200:-△	17/25		31/27	En - V.C. 5.4	8/8C	Fara di Za	10/5	テレビ良崎	35/37
	25	45/90		NHK符合 47780		長。今放送 49/5		長済国際 20/25		提畸文化 24/27		42/37	The state of
熊本	熊本 (八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊木県民 22/22		テレビ能本 34/34	!	NHK総合 9/8C		熊本放送 1 1/11	
大	人分 (別以) - 27			NEK総合 3/80		人分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分開日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津	Service of the service of		NHK総合		大分放送		デラビ大分		大分朝日		Contraction of	NI化教育
-	128 宮崎 (黎城)			48/80		51/5	テレビ団項	37/36	· NHK物合	17/24	宮崎放送	-2 E 5; "F 6	45/90 NHK教章
宮	129		NHK教育	·	·NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80 テレビ宮崎		10/10	7 - 4 - 4	12/90
崎	130		2/90	NH 222.4	4/80		6/10	et Constant	39/35			1 * . *	n of the sales of the Colorest of the fire
鹿	雁児島 131	南日本放送 17:		NH<総合 C8/8		NHK教育 5/80		磨児以及送 32732		鹿児県テレビ 38/38		总児島統元 30/30	
児	阿久根 132		飛児島航売 17/30		鹿児馬放送 23/32		展児常テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		漁児夏テレビ		記児島読売
沖	133 那覇 (沖縄)		2/90 NHK総会		4/8C	琉球礁目	6/1		3 1/32 沖縄テレビ		33/38 流球放送		25/30 NHK教育。
縄	134	<u> </u>	2/80			28/28			8/8		1.0/1.0	la estada parage.	*112790° *





次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- [一括チャンネル合わせ](22ページ参照)では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を本 機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する

● 本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(86ページ)をご覧ください。

「メニュー」画面を表示させる



2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる




3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示



| 『 を「記憶/スキップ/表示変 例: 現在受信している放更/微調整」に合わせてから、 送局が1チャンネル のとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

「チャンネル表示」の番号を変える



「チャンネル表示変更」画 面を表示させてから、

4

6



* チャンネル表示変更 *

チャンネル表示 「子受信チャンネル

GRT設定

「チャンネル表示」の 番号を選ぶ

メニュー画面の切換

● 手順3のあとで、OKボタンを押 すたびに、次の画面がテレビに 表示されます。

「チャンネル表示変更」画面→ 「受信チャンネル変更」画面→ 「GRT設定」画面→ 「チャンネル微調整」画面→ 「チャンネル記憶/スキップ」画 面(手順3の画面に戻ります。)→ 変更する必要のない項目がある ときは、OKボタンを押して、そ の項目を抜かして操作してくだ

受信状態が良くないとき

さい。

●「受信チャンネルを微調整する」 を行ってください。(30ページ 参照)


数字ボタンを使って入力するとき

● チャンネル表示や受信チャンネ ルを変更するときは、数字ボタ ン(1~9、0/11)を使うことも できます。

例: [66]と入力するには、6を2 回押す。

例:[10]と入力するには、1、 0/11と押す。

受信チャンネルを変更する



「受信チャンネル変更」画 面を表示させてから、

「受信チャンネル」の 番号を選ぶ

テレビ国面には、新しく選んだ放送局(受信チャンネル)の映像が、「受信チャンネ ル変更」画面と重なって映ります。

変更を記憶させる



チャンネル記憶/スキップ * ・ャンネル表示 7 CH 記憶 受信チャンネル みも込みルを握ぶ [ユア♥] ***** (ウェ9*)3回をとばす**(スキラザ)**チキテネル要素変更入 (ok) & ア・ジェニー

メニュー操作を終了する






設定が終わったら

● 必ずガイドチャンネルも設定して ください。(36ページ参照)



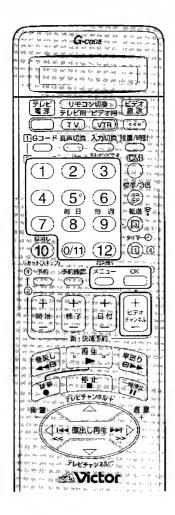

受信チャンネルを設定、追加して映りが悪いときは、つぎのような調整方法があります。

- 映像の色がうすく見づらいときや、画面にしま模様が出るときは、受信チャンネルを微調整してください。
- ◆ 本機のチューナーはゴースト低減機能があり、受信チャンネルを設定、追加すると自動的にゴースト低減機能が働く「標準」に設定されます。電波の受信状況によっては、ゴースト低減機能の設定(GRT設定)を変更すると効果があることがあります。(32ページをご覧ください)

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。

映りの悪いチャンネルを選ぶ

映像を見ながら以下の調整を行います。

/ クログライン 「メニュー」画面を表示させる



メニュー *
 立 モルド施設
 可計合わす
 チャンネル合わせ
 ガイドチャンネル合わせ
 JLIP ID設定

遊校 本文▼ 東新山QK - 最子 D = - 1

数字ボタンでチャンネルを選ぶとき

- **1 リモコン切換**のビデオボタンを
- **2** 数字ボタン(**1~9**、**0/11**)を押す。
 - 例: 4チャンネルを選ぶときは **4**を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶときは1、0/11と続けて押す。

, 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



■ BSチャンネルでは「微調整」を行うことはできません。


っことはできません。 BSチャンネルの映りが悪いとき は、風などの影響により、BSアン テナの向きが変わってしまったこ とが原因として考えられます。 このときは、BSアンテナの方向を もう1度調節し直してください。 (19ページ参照)

「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる

更/微調整」に合わせてから、



5 「チャンネル微調整」画面を表示させる





チャンネル微調整 *

(学後簡繁




設定画面を出すときは

● 手順4のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「チャンネル表示変更」画面→ 「受信チャンネル変更」画面→ 「GRT設定」画面→

「チャンネル微調整」画面→ 「チャンネル記憶/スキップ」画 面(手順4の画面に戻ります。)→

6 微調整を行う



映像を見ながら調整する

変更を記憶させる



8 メニュー操作を終了する









受信チャンネルを微調整する

本機のチューナーにはゴースト低滅機能があり、受信チャンネルごとにゴーストを低滅する ように設定されていますが、受信状況によっては(電波が強すぎたり、弱すぎたりするとき) 受信映像がザラついて見えたり、画面の明るさがチラチラ変わったりすることがあります。 このような受信チャンネルについては、ゴースト低滅機能の設定を変えると効果があること があります。

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します)

映りの悪いチャンネルを選ぶ

映像を見ながら以下の調整を行います。

「メニュー」画面を表示させる





* チャンネル合わせ *

(予一括チェンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/後調整

東京 [本乙♥] 実作『OK】 株で LATION L



リモコンの数字ボタン(1~0)で チャンネルを選ぶときは

- 1 リモコン切換のビデオボタン
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。 例: 4チャンネルを選ぶとき は4を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶと きは 1、0と続けて押す。

₹を「チャンネル合 わせ」に合わせてから、

「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示 させる

「チャンネル合わせ」画面を表示させる



× チャンネル記憶	ノスキップ	*
チャンネル表示	1 C H	スキップ
受信チャンネル	•	
GRT設定	標準	
デギンスルを選ぶ。(本) 選点をと解す(スキッズ) デナンマル表示変更か。(4	70-9 38/874	1年内 min 『声視 jin 「見りは
S. T. A. Schwer in its	**************************************	


● BSチャンネルには「GRT調整」は 使えません。

BS放送は、BSアンテナに衛星か らの電波が直接届くのでゴース ト現象は起こりません。BSチャ ンネルの映りが悪いときは、風な どの影響により、BSアンテナの 向きが変わってしまったことが 原因として考えられます。


このときは、BSアンテナの方向 をもう1度調節し直してくださ い。(19ページ参照)

5 「GRT設定」画面を表示させる





設定を変える



受信チャンネル変更 ※ チャンネル表示 受信チャンネル . Сн 標準十NR 「7GRT晚定 GRIDE TA シネル機器整代 FOX [| 校了 | 攻ニュー

● 押すたびに、「切」または「標準」、「標準+NR:が切り換わります。

通常はこの設定でお使いください。

標準+NR 画面のざらつきが気になるとき。NRはノイズ・リダクションの路です。

受信状態が悪く、i標準1や「標準-NR」よりも「切りのほうが見やすいとき。

※お買い上げ時の設定は、「標準」になっています。

変更を記憶させる





メモ 🌽

設定画面を出すときは

● 手順4のあとで、OKボタンを押 すたびに、次の画面がテレビに 表示されます。

「チャンネル表示変更」画面→ 「受信チャンネル変更」画面→ 「GRT設定」画面→ 「チャンネル微調整」画面→ 「チャンネル記憶/スキップ」画 面(手順4の画面に戻ります。)→

ゴースト低滅機能について

- ◆次のような場合はゴーストが除 去されないことがあります。
 - アンテナが正しく設置・調整 されていないとき(室内アン テナなど)
 - 過大なゴーストがあるとき
 - 飛行機などの反射による変化 しているゴースト
 - 放送電波にGCR信号が無い とき(BS番組など)
- チャンネルを切り換えたり電源 を入れ直したあとなど、ゴース トの初期測定中は一時的にゴー ストが増える(色や明るさがお かしい)場合があります。

メニュー操作を終了する



ゴース トについて

8


● テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受 信したもの(反射波)とがあります。

直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。 これをゴーストといいます。

映像に現れるゴーストには

- 人物などが二重三重に見える
- 人物などがにじんで見える
- 色や明るさがおかしい
- 画面にかげのような縦線が見える

などがありますが、本機は放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて、ゴース トを低滅するゴースト・リダクション・チューナーを搭載し、受信したチャンネルには自動的にゴースト低滅機能が働くよ うになっています。





不要な放送局や、映りが悪すぎて見られない放送局などを受信できなくしたい(チャンネル スキップ)ときは、以下の操作を行ってください。

その前に…

- BSチャンネルも同じ操作で、受信できなくすることができます。
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を受 信できないようにする

● 本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャ ンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(86ページ)をご覧ください。

「メニュー」画面を表示させる





「チャンネル合わせ」画面を表示させる




「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示 させる



例: 現在受信している放 送局が1チャンネル のとき

テレビ重面には現在受信しているチャンネルの映像が、チャンネル記憶/スキッ ブ」画面と重なって映ります。

4 受信できなくしたい放送局を選ぶ



* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 & BCH 記憶
受信チャンネル & E
GRT設定 検準

赤やシネルを選ぶ「ペーケーヤの一等」を同談す
選問をを使す。「大き・デント Park で、中の 中の 中の 中の 中の 中の 中の アンデンスを表示する。「大き・デント Park で、中の 中の 中の 中の 中の アンデンスを表示する。「大き・ディーステート

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と 重なって映ります。



他の放送局もスキップするときは、手順 の4と5をくり返す

7 メニュー操作を終了する



放送局を受信できるようにするには

新しい放送局が放送を開始したときなどに、その放送局を受信できるようにします。

- 1 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順1から3までを行う
- 2 ▽または△ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



チャネル表示も変更したいとき

● チャンネル表示も変更したいと きは、「放送局をひとつずつ設定 する_(28ページ)をご覧ください。

受信状態が良くないとき

● 受信の状態があまり良くないと きは、「受信チャンネルを微調整 する」を行ってください。(30 ページ参照)

放送局を登録したら

● 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。(36ページ参照)



ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Cコードによる録画の予約ができません。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつすつ設定したとき・
- 1-括チャンネル合わせ」(22ペーン参照)のあとて、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき。



その前に…


● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき


「メニュー」画面を表示させる













現在受信している放送局 の設定が表示されます

ガイドチャンネルとは

● Gコード予約で放送局を正しく 受信するために付けられた、そ の放送局専用の番号です。実際 のチャンネルとは異なることが ありますのでご注意ください。

数字ボタンを使うには


● ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン(1~9、0/11)を使うこともできます。


例:「10½と入力するには、1、 **0**/11と押す。

例:[102]と入力するには、1、 **0**/11、**2**と押す。

設定したい放送局のガイドチャンネル 番号を選ぶ

● この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させる。実際に設定をするときは、38ページのガイドチャンネル一覧表を参照してください。







4 設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ

● この例では、「7」を選びます。







5 変更を確定する

6



他の放送局もガイドチャンネルを設定 するときは、手順の3から5をくり返す

メニュー操作を終了する



Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、近い将来に始められる放送(「O」から始まるGコードが使われます。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、やはりGコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。


同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(46ページ参照)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。 前ページの手順3で、マまたは△ボタン、あるいは数字ボタン(1~9、0/11)を押し、「102」 ~「106」(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

Gコードインフォのガイドチャンネル

TBSテレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106



在在原面的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的影響的自己。

ガイドチャンネル

	NHK総合 NHK教育	80 90
全	BS1	. 71
国	BS3	72
 共	BS5 WOWOW	73
*	BS7 NHK衛星第1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
ļ	BS13	77
	BS15	78

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
c	MTV	82
Ā	スター・チャンネル	83
T	スペースシャワーTV	84
V ا	スポーツ・アイ	85
v/cs	衛星劇場	86
Š	GAORA (ガオラ)	87
放送	ホームチャンネル	88
送	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

	Į.	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV)	1 5
北海道	北海道	れ続テレビ(STV) テレビ北海道(TVH)	17
道	道	ナレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB)	27
+		北海道又化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	35
東北		北海道アレC(FIB)	33
-	主	青森放送(RAB)	1
	青森	青森朝日(ABA)	34
	,,,,	青森テレビ(ATV)	38
	Ŀ	岩手放送(IBC)	6
	岩手	岩手朝日(IAT)	20
	1	めんこい(MIT)	33
		テレビ岩手(TVI)	35
	秋	秋田放送(ABS)	11
	甾	秋田朝日(AAB)	31
		秋田テレビ(AKT)	37
		東北放送(TBC)	1
	宮城	· 仙台放送(OX)	12
	城	東日本放送(KHB)	32
		宮城テレビ(MMT)	34
	rlı	山形放送(YBC)	10
	业	さくらんぽテレビ(SAY)	30
	""	テレビュー山形 (TUY)	36
		山形テレビ(YTS)	38
		福島テレビ(FTV)	11
	福	テレビュー福島 (TUF)	31
	島	福島中央(FCT)	33
		福島放送(KFB)	35
	Ь		

関東·甲信越

		日本テレビ(NTV)	4
1		TBSテレビ (TBS)	6
٠		フジテレビ(CX)	8
ı		テレビ朝日(ANB)	10
		テレビ東京(TX)	12
•	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	潟	テレビ新潟(TNN)	29
	5203		
	20.3	新潟総合(NST)	35
		新潟総合(NST)	
		新潟総合(NST) 信越放送(SBC)	11
		新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN)	11 20
	長野	新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB)	11 20 30
		新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN)	11 20
	長野山	新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB)	11 20 30
	長野	新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38

ß	靜	静岡第一(SDT)	31
Þ	静岡	静岡朝日テレビ(SATV)	33
		テレビ静岡(SUT)	35
		東海テレビ(THK)	1
		中部日本放送(CBC)	5
	١.	名古屋テレビ(NBN)	. 11
	中京	テレビ愛知(TVA)	. 25
	亦	三重テレビ(MTV)	33
		中京テレビ (CTV)	35
		岐阜放送(GBS)	37
		北日本放送(KNB)	1
	富山	チューリップTV (TUT)	32
	щ	富山テレビ(T34)	34
		· 北陸放送(MRO)	6
	石川	北陸朝日(HAB)	25
	加	テレビ金沢(KTK)	33
		石川テレビ(ITC)	37
	福	福井放送(FBC)	11
	井	福井テレビ(FTB)	39

静岡放送 (SBS)

£4, F271 927

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	- 6
<u>.</u>		関西テレビ(KTV)	8
中国		読売テレビ(YTV)	10
Ī	関	テレビ大阪(TVO)	19
	西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	ш	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35

(1999年6月現在)

広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 12 31 35
鳥取島根	日本海テレビ(NKT) 山陰放送(BSS) 山陰中央(TSK)	1 10 34
日日	山口放送(KRY) 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	11 28 38

1	į	į	þ	
Ę	į	Ċ	1	
l	3	k	1	


11

,		西日本放送(RNC)	9
	=	山陽放送(RSK)	11
	香川	テレビせとうち(TSC)	23
	,	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	愛媛	あいテレビ(ITV)	29
	//	愛媛放送(EBC)	37
	徳島	四国放送(JRT)	1
	+	高知放送(RKC)	8
	高知	テレビ高知(KUTV)	38
	H	さんさんテレビ(KSS)	40

Į		
	九州朝日(KBC)	1
垣	RKB毎日(RKB)	4
福岡	テレビ西日本(TNC)	9
	TXN九州(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
+	大分放送(OBS)	5
大分	大分朝日(OAB)	24
	テレビ大分(TOS)	36
佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎放送(NBC)	5
長	長崎国際(NIB)	25
崎	長崎文化(NCC)	27
	テレビ長崎(KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊本	熊本朝日(KAB)	16
本	熊本県民(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
宮崎	宮崎放送(MRT)	10
冏	テレビ宮崎(UMK)	35
effe	南日本放送(MBC)	1
鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
島	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ(KTS)	38
沖	沖縄テレビ(OTV)	8
縄	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日(QAB)	28



お買い上げ時には時計は設定されていません。初めに正しい日付と時刻を設定してください。

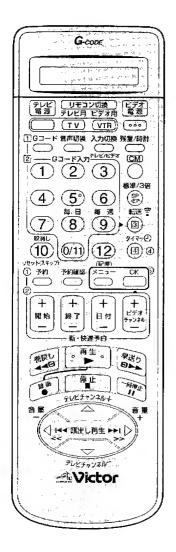

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


例: 1999年10月10日、午後5時30分に合わせる

メニュー画面を表示させる



/ / 「時計合わせ」画面を表示させる





* 時計合わせ *

10月10日 1999年 日曜日

TE A THE ON MI WEST

午後 5:30

びったり ニュチャンネル

3 時刻と日付を合わせる

- □ マボタンまたは△ボタンを押し、時刻を合わせてから、OKボタンを押すマボタンまたは△ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。
- 2 ▽ボタンまたは△ボタンを押し、日付を合わせてから、OKボタンを押す▽ボタンまたは△ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。
- 3 マボタンまたは△ボタンを押し、瓦暦を合わせてから、**OK**ボタンを押す マボタンまたは△ボタンを押し続けると、1年単位で早く変わります。




ぴったりクロックとは

● 自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。

ぴったりクロックが働かないとき

- ◆次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - 時報が放送されていないとき
 - 本機の電源が入っているとき
 - 現在時刻とのずれが±3分以 上あるとき
 - 時報のバックに音楽が入って いるとき
 - 本体のデジタルCS予約ランプが点灯しているとき

ぴったりクロックのチャンネルを選ぶ



- 「一括チャンネル合わせ」(22ページ参照)を行った あとは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

時計合わせを終了する

時計が動き始めます。



● 正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを押してください。



はじめに、ビデオテープを再生してみましょう。

● リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。




その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

カセットを入れる

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

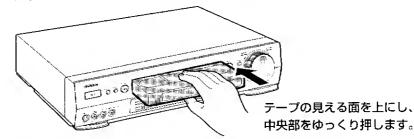

● つめのないカセットを入れると、自動的に再生が始まります。

Z



再生が始まります。

¥ ₹ /

テープが終わったとき

● 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。

テープレベルアップについて

● メニューの「テープレベルアップ」を「入」にすると、本機は再生するテープの品質レベルを測定し、最適な画質で再生します。 詳しくは、「最適な画質で録画・再生をする」(64ページ)をご覧ください。

チャイルドロックについて

● 本機の電源を切るとき、リモコンのビデオ電源ボタンを約7秒間、押し続けるとチャイルドロックになり、本体のすべての操作ボタンが働かなくなります。(本体の表示部に「―」が表示されます)解除するには、もう一度リモコンの電源ボタンを約7秒間押し続けて電源を入れてください。

再生をやめる





◆ 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

早送り/巻戻しをする

停止中に

■ リモコンで操作

早送りをするときは:



■本体で操作 タイムスキャンリングを クルッとまわす

巻戻しをする



巻戻しをするときは:





早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

◆ 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

再生を一時停止する

再生中に



The street and the street of t

再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面 に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押 します。

カセットを取り出す

本体のボタンでのみできます。

停止中に



一時停止が続くと

202200

● 5分以上、一時停止(静止画再生) が続くと、本機は自動的に停止し

スロー再生やコマ送りをしたいとき

● 一時停止(静止画再生)中は、コマ 送りができます。

詳しくは、「コマ送りやスローで 再生する1(54ページ)をご覧く. ださい。

映像を見ながら早送り/巻戻しする

再生中に

早送りをするときは:



巻戻しをするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

テキャプの残り時間を調べる。時間を調べる時間の



本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えることができま テープの残量時間について す。

※テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

再生中に



押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

※ テープの残量表示 → 時計表示 → カウンター表示 → テープの残量表示 → …

- ▶ 現在の再生スピードで計算される 時間の目安ですので数分の誤差が あります。また、使用されている テープによっては、テープの残量 が正しく表示されないことがあり ます。
- テープの残量を計算中は、カウン ターの表示が「ーー: ーー |になっ たり、点滅したりすることがあり ます。

カウンターをリセットするには



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」に 戻ります。

画面に表示を出したくないときには

● カウンターや残量表示などをテレ ビ画面に出したくないときは、メ ニューで「オンスクリーン」を「切」 にしてください。(66ページ参照)

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてくださ い。(66ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。


▶ 録画中やスロ一再生中などは、効果はありません。

首ページへ	.2/3]
S-VHSテープ記録	S-VHS
€¥ ヤスタビライズ・・・・	ን
ブルーバック	λ
ミックス音声	₩.
二カ国語音声録音	主
BS独立音声	Ø.
BSアンテナ羅源	λ
次ページへ	
进去 (本本) 明建 (0)	· ()

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

お買い上げ時には、BS放送のチャンネルはBS5、7、9、11が映るようになっています。

- BS6チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)かSt GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBSデエーダーが必要によります。(72ペニン参照)
- BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MeSE-NTSCコンパーターが必要になります。(フ1ページ参照)

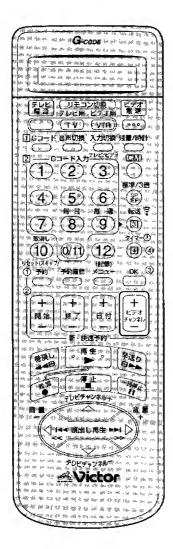

BS放送の番組を見る



その前に…

- BSアンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BSアンテナ電源の設定」と「BSアンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

BS放送のチャンネルを選ぶ



- 本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。
- BSチャンネルは、数字ボタンでは選べません。



● BSデコーダーを接続してお使いのときは、72ページの操作方法もあわせてご覧ください。



Aモード音声で放送されているBSの番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

BS放送の音声について

BS放送の音声には、Aモード(FM放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)が、 あり、番組ごとに選した音声で放送されています。これは、これは、

とうけんでいい ラモン いっちんちん かきと 転替前 海事 用選問 組織機能機構機能

Aモード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のな。** - い独立音声を放送することができます。


BS5チャンネルはおもにAモードで放送されており、WOWOWの音声はデレビ音。 声、St.GIGAは独立音声で放送されています。

BS放送受信中に

次の操作をしてください。


- **1 メニュー**ボタンを押す
- 2 △またはマボタンを拝し、を「モード選択」に合わせる
- 3 OKボタンを押し、「モード選択」画面を表示させる
- 4 △または▽ボタンを押し、『すを「BS独立音声」に合わせる
- 5 OKボタンを押し、「BS独立音声」の設定を「入」にする これで、独立音声が聞こえるようになります。
- 6 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

- 独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立音声」を「切」に戻しておいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くときは、BSデコーダーでも音声を切 り換えてください。(72ページ参照)



テレビ番組を録画してみましょう。録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS:VHS Index Search System)(52ページ参照)と呼ばれる信号が記録されます。


- **リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定**が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。
- BSデコーダーを接続してお使いのときは、72ページの操作方法もあわせてご覧ください。
- ビデオチャンネル(1CH、2CH)をお使いになって、テレビをご覧になっているときは、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して、本体表示窓にVCRを点灯させてください。

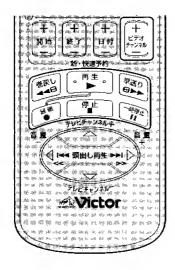

つめのついたカセットを入れる

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

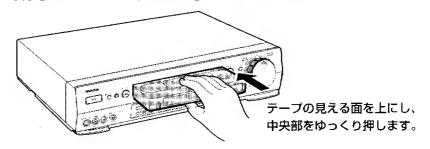

数字ボタン(1~9、0/11)でチャンネルを選ぶときは

- 1 リモコン切換のVTRボタンを押す。
- 2 数字ボタン(1~9、0/11)を押す。
 - **例**:4チャンネルを選ぶときは **4**を押す。
 - **例**: 10チャンネルを選ぶときは 1、**0/11**と続けて押す。
 - 例: 外部入力を選ぶときは 0/11を押す。最後に選ばれていた外部入力(「L-1」または[F-1])に切り換わります。
- BSチャンネルは、数字ボタンでは 選べません。

録画するテレビ番組を選ぶ



● 本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。

録画スピードを選ぶ



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP)」に切り換わります。

- ●「標準(SP)」: 画質を重視するとき 表示窓に「SP」表示が点灯します。
- ●「3倍(EP)」: 3倍長く録画するとき 表示窓に「EP」表示が点灯します。

4 録画を始める



を押しながら、



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(►)ボタンを押す必要はありません。

録画を一時停止する

録画中に



process for the process of the contract of the

録画が一時停止されます。

再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押します。5分以上、録画一時停止が続くと、本機は自動的に停止します。

録画をやめる

録画中に



本体で操作するときは、停止/取出し (■/▲)ボタンを押します。

余分に録画してしまったとき

● 録画一時停止中に、ジョグダイヤルを使って、余分に録画してしまった部分を戻すことができます。(ジョグリテイク機能)例えば、テレビ番組などを録画していてCMになってから録画一時停止したとき、ジョグダイヤルで録画された番組の終わりまで戻し、手を離すとその部分で録画一時停止状態になります。

テープが終わったら

- ◆ 録画中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- 早送り中にテープの終わりまで くると、自動的にテープは巻き戻 されます。

早送り/巻き戻しをする

停止中に

早送りをするときは:



巻き戻しをするときは:



早送り/巻き戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

◆ 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

録画時間を設定する(ワンタッチダイマー録画)




録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。

録画中に

押すたびに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)




録画中に別のテレビ番組を見ることができます。録画には影響しません。

- BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。ただし、お手持ちのテレビが BSテレビ(BS内蔵)のときは、本機で録画中に、BSテレビで他のBS番組を見ることがで きます。パワーセーブ(58ページ参照)が働いているときは、パワーセーブを解除してか S下記の操作を行ってください。
- 1 本機のリモコンのリモコン切換のVTRボタンを押す
- 2 本機のリモコンのテレビ/ビデオボタンを押し、本体の表示窓の「VCR」を消す
- 3 テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。





録画するときの注意

- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったとき は、ワンタッチタイマー録画が優 先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声 の両方の音を録音したいときは、 メニューで「二カ国語音声録音」 を「主*副」にしてください。 (66ページ参照)
- S-VHSのテープにVHSモードで録画したいときは、メニューで「S-VHSテープ記録」を「VHS」にしてください。(66ページ参照)

S-VHS ET録画するときの注意

● VHSテープにS-VHSの画質で 録画することができます。詳しく は、「VHSテープにS-VHSの画 質で録画する」(61ページ)をご 覧ください。

テープレベルアップについて

● メニューの「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、 録画するテープの品質レベルを 測定して最適な画質で録画しま す。詳しくは「最適な画質で録画・ 再生する」(64ページ)をご覧く ださい。 本機では次の2つの方法でテレビ番組を予約録画することができます。

- Gコード録画予約:簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。 Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう「僕、ガイド チャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(36ページ参照)
- 動・快速録画予約:録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力して、録画を予約します。

ドを使って録画を予約する





液晶表示窓の録画スピードは

● SP(標準)またはEP(3倍)の表示 は、お買い上げ時の設定ではSP に、お使いになった後には、最後 にリモコンで予約を設定した録 画スピードが表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示さ れたときは

- ◆ 次の点を確認してください。
 - * 番組の開始時刻を過ぎてい ないか
 - * Gコードが正しいか (Gコードを入力し直してく ださい。)
 - * ガイドチャンネルの設定が されているか (ガイドチャンネルの設定を 行います。(36ページ参照))
- 転送時に本体表示窓に「FULL」、 テレビ画面に「予約がいっぱい です」と表示されたときは、すで に8予約分登録されています。

その前に…

- 録画用のカセットを入れておきます。
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

Gコードボタンを押す



液晶表示窓 SP

SP

Gコード(番組予約番号)を入力する







取消し

● Gコードは新聞·雑誌などのテレビ番組機で

1234

お調べください。

リモコンには、通常8桁を入力しますが、0で 始まるGコードのときだけ、9桁入力すること ができます。

数字の0を入力するときは、0/11を押します。 番号を間違えたときは、取消し(10)を押します。

Gコードを本体に転送する



● 転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に 「ERROR」と表示されたときは、左のメモをご 覧ください。メッセージが表示されたときには、 それにしたがって確認してください。

テレビ画面表示

* 番組予約	1] *
(G = -"K"!' f 2 3	45678)
腎始時刻	終了時刻
午後 8:00 →	午後 3:20
目付	チャンネル
1999/08/7	4
土曜日	
録画スピード	: 標準
オートCMカット	
致定 [松了十岁一] "秋了"	CKB pa se se

必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを変更したいときは

和發展前衛生物學自然用水可以不應數量差別的身份數學與軍學無非常無非常發展的關係不是與原則



押すたびに、鎌国スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP) [に切り換わります。

都是那可能不够必要的有关,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就会 我们的一个人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们 我们的一个人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们 的现在分词 1995年,我们就是一个人们的时间,我们的时间是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个 我们就是一个人们的,我们就是一个人们的时间,我们的时间是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个人们的时间,我们就是一个人们

CMをカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

★ートCMカットについては、59ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示の前に「毎週」と表示されます。

● もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日(月~金)録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



拝すたびに、次のように表示が変わります。 毎日(月~金) ←→ 元の曜日の表示に戻る

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が1分単位で延長(ま たは短縮)されます。押し続けると30分単位で 延長(または短縮)されます。

予約を終了する



▶ 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。

本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、 電源が切れます。

● 別の録画が予約してあるときは、表示窓の「(¹)」は点灯し続けます。



録画スピードの設定は

● 録画スピードの「標準(SP)」と 「3倍(EP)」の設定は、Gコードの 転送前でも転送後でも設定でき ます。

Gコード予約のときの注意

- 時間が過ぎて実行されなかった 予約情報は、1年後の同じ日付 の予約として残りますのでご注 意ください。
- Gコードを使って、録画予約をし たときは、録画の開始時刻・日付 とチャンネル番号は変更できま せん。
- Gコードで録画の予約をしたと きは、実際の番組よりも多少長 めに録画されることがありま す。
- 「ぴったり録画」(66ページ参 照)を「入 に設定すると、録画ス ビードを「標準(SP)」に設定し ていても、録画実行中にテープ 残量が少なくなったとき、自動 的に[3倍(EP)]に切り換わって 録画されることがあります。 このとき録画スピードの変わり 目では映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力(「L-1]または[F-1])またはBSチャ ンネルのときは、「オートCM カット」の設定はできません。



テープを取り出したら

● タイマー(②)ボタンを押す前に、 もう1度録直用テープを入れてく ださい。



その前に…

● 録画用のカセットを入れておきます。


e procession de la communicación de la communi

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



「番組予約」画面を表示させる





録画の開始時刻を設定する



* 學組予約1 * BH 版定 [] 本区 [] 本区 [] 《K [] 和 [] 和 [] 和 [] 和 []

押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。

録画の終了時刻を設定する



押すたびに、録頁の終了時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。



予約のときの注意

● すでに予約が8予約分登録され ていると、予約ボタンを押したと きに、本体表示窓に「FULL」、画 面に「予約がいっぱいです」と表 示されます。

録画日を設定する



+ボタンで日付を送ることができます。



5 チャンネルを選ぶ

6





- ◆ 本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネ ル欄に[F-1]を表示させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネ ル欄に[L-1]を表示させます。

必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP)」に切り換わります。

CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

オートCMカットについては、59ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示の前に「毎週」と表示されます。

● もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日(月~金)録画したいときは



押すたびに、次のように表示が変わります。

毎日(月~金) ←→ 元の曜日の表示に戻る

メモ

録画予約のときの注意

- 「ぴったり録画」(66ページ参 照)を「入」に設定すると、録画ス ピードを「標準(SP)」に設定し ていても、録画実行中にテープ 残量が少なくなったとき、自動 的に「3倍(EP)」に切り換わって 録画されることがあります。 このとき録画スピードの変わり 目では映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力(「L-1 | または[F-1])またはBSチャ ンネルのときは、「オートCM カット」の設定はできません。
- 時間が過ぎて実行されなかった 予約情報は、1年後の同じ日付 の予約として残りますのでご注 意ください。

予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばら くすると元のテレビ画面に戻ります。

▶ 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。


8 本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、 電源が切れます。

● 別の録画が予約してあるときは、表示窓の「(┛)」は点灯し続けます。

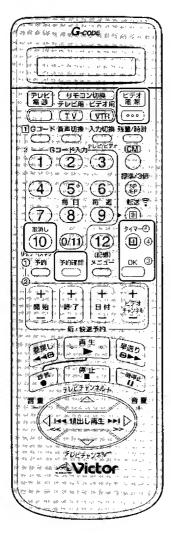

予約した後で本機を使う



メニューの「オートタイマー」(60ページ参照)の設定によって、操作のしかたが異なります。

● メニューの「オートタイマー」が「切」(お買い上げ時の設定)のときは:タイマー(①)ボタンを押します。予約録画待機が解除されます。 (表示窓の「②」が消えます。) これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を使い終わったら、もう1度タイマー(②)ボタンを押します。

ふたたび表示窓の「②」が点灯し、予約録画待機中になります。



● メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

ビデオ電源ボタンを押すと、本機の電源が入り、予約録画待機が解除されます。(表示窓の「①」が消えます。) これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を操作後、電源を切ると、ふたたび表示窓の「②」が点灯し、 予約録画待機中になります。



本機を使い終わったあとは

- 録画月のテープが入っていることを確認してください。
- 表示窓に「②」が点灯していることを確認してください。

予約を確認する



その前に…

- 本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照)
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させます。

予約の確認画面を表示させる



録画予約している全番組が表示されます。



2 録画予約の詳細内容を表示させる



● 押すたびに、録画予約されている内容が順番に 表示されます。全てを表示すると、元のテレビ画 面に戻ります。

	* 番組予	統1 ※
1	開始時刻	終了時刻
午前	1/1 : 0 0 →	午後 C:GO
	日付	チャンネル
í S	9-9/1-2/30	1 1 3
	木澤日	
	録画スピーヾ	: 標准
	オートCMカッ	ト:入
次0.年	约 「手的確認」 ※	神 佛 唯 山 山 南和

本体の表示窓で録画予約を確認するときは

本機の電源が入っていなくてもできます。

予約確認ボタンを押す
 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。

- 2 予約確認ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに[P1]、「P2]と送られます。
- 3 OKボタンを押して予約内容を表示させる OKボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻→終了時刻→日付→チャンネル→オートCMカットの入/切 →録画予約番号→開始時刻…



予約内容の表示から抜けるには

● 予約確認ボタンを押します。

「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」 の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に表示させて確認してください。

予約を変更・取消をする



- 本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照)
- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- はじめにリモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させます。

表示窓の①を消す

メニューの[オートタイマー]が「切」のとき メニューの「オートタイマー」が「入」のとき



を押して から





2 変更したい録画予約の詳細内容を表示

させる



●「予約を確認する」の手順1と2をご覧ください。

〉 必要に応じて、設定を変更する

● 「録画を予約する(新·快速録画予約)」(48~49ページ)の手順2から6をご覧ください。

録画予約を取消したいときは



表示中の録画予約が取り消され、 次の録画予約の詳細内容が表示 されます。

4 予約の変更を終了する



または



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

● 手順1で押したボタンと同じボタン を押してください。

本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S


リモコンを切り換えて液晶表示窓にVTRを表示させてから操作してください。



頭出し 一2

テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。

停止中に



● 押すたびに、頭出しの番号がひとつずつ増えて(減って)いきます。

指定した頭出し番号*が表示されます。

例:今見ている番組(録画)のひとつ前 の番組を見たいとき

* 頭出し番号の指定のしかた



[例] 次の番組を頭出しするとき:

頭出し▶▶↓ボタンを1回押す。


今見ている番組を頭出しするとき:

頭出しⅠ◀◀ ボタンを1回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき:

頭出しⅠ◀◀ ボタンを2回押す。



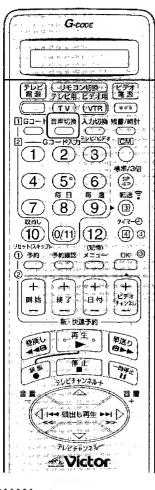

THE BUILDING TO A STREET



ハイファイ音声が記録されていない テープでは

●ノーマル音声しか聞けません。 副音声も録音したいときは

● お買い上げ時の設定では、二重 音声放送を録画すると、「主音声! だけが録音されます。副音声も 録音したいときは、メニューで 「二カ国語音声録音」を「主*副」 にしてください。(66ページ参 照)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メ ニューの「ミックス音声」は「切」 になっています。(66ページ参
- 「ミックス音声」が「入」のときに、 ハイファイ音声とモノラル音声 に同じ音が録音されているテー プを再生すると、音が歪むこと があります。

このときは、メニューの「ミック ス音声」を「切」にしてください。 (66ページ参照)

二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞き たい音声を選ぶことができます。メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっ ているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。

● 文字多重放送は二重音声放送ではありません。




押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき メニューの[ミックス音声](66ページ参照)が[切]のとき


	→ 音声切換 —	→ 音声切換	音声切換 —	→ 音声切換
聞こえる音声	主音声+具音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右叫	⊩ 左	右训	ノーマル
表示窓 の表示		Д	Ф	NORM


ステレオ放送を録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」が「切」のとき

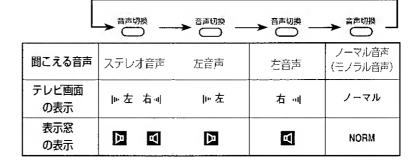

メニューの「ミックス音声」が「入」のときは

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。

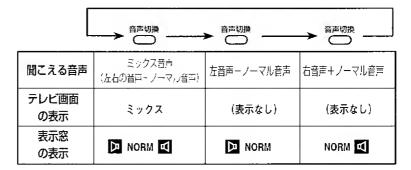

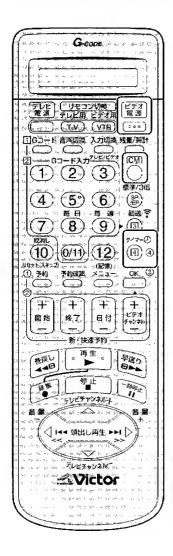

THE STREET THE STREET S

A STATE OF THE STA



テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒間分単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)

死機是多力率分割對於自動情報與重要分子與對於者主意情感轉進行數學是是被其外不及無數的不及 有機是多力率分割對於自動情報與重要分子與對於者主意情感轉進行數學是是被其外不及其他的所述。

再生中に



1度押すと、早送りが始まります。 その後押すたびに、早送りの時間が30秒間分単位(最長2分間分まで)増えていきます。

コマ送りで再生する



-時停止中に


■ リモコンで操作



● くり返し押すと、押すたびに映像が1コマず つコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

■ 本体で操作



● ジョグダイヤルを使っても、コマ送りができ ます。ジョグダイヤルを左に回すと逆方向、 右に回すと正方向に映像がミコマずつ、コマ 送りで再生されます。(コマ送り) ジョグダイヤルの動きを止めると一時停止 になります。(静止画再生)

999999 メモ 🏄

コマ送りやスロー再生のときの注意

- 静止画再生やスロー再生を5分 以上続けると、本機は自動的に 停止します。
- 標準/3倍とも逆転スロー再生時 は音声が聞こえません。それ以 外のモードでは音声を聞くこと ができます。
- 静止画再生中やスコー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を 行ってください。(57ページ参



再生中に



- 1度拝すと、一時停止になり、静止画がテレビ 画面に表示されます。(静止画再生)
- ▶ 2秒以上押し続けると、スローで再生されま す。(スロー再生)

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。


スピードを変えて再生する(タイムスキャン)

is not not a first the productive for the second state of the first the second


再生中に

■ 本体で操作


■ リモコンで操作



押すたびに、再生スピードが変わります。 (タイムスキャン)

- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。
- 本体のタイムスキャンレングは、左右どちらにも回り、回した位置で固定されます。 左右に回すと、クリック感があり、クリックがあるごとに再生スピードが1段ずつ変わります。
- 正逆スロー再生は、動きが運続的でなめらかなプロフェッショナルスローとなります。
- スロー再生速度は、標準モードで録更したテープだけ2段階(1/2、1/3倍速)となります。3倍速で録画されたテープでは1段階(1/2倍速)のみです。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

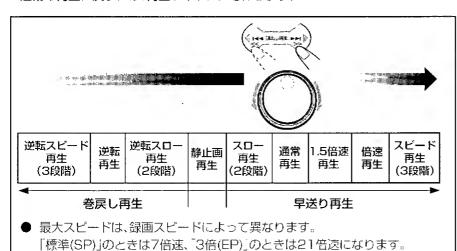

Χŧ

タイムスキャンのときの音声

- ●「タイムスキャン音声」は、スロー 角生、「5倍速再生中は、すべて の音声が再生されます。 また、倍速以上のスピードで再生 すると映像と音声にズレが生じます。
- 二か国語放送で副音声(英語など)を「タイムスキャン音声」で聞くことはできません。自動的に主音声(日本語など)に切り換わります。
- メニューの「タイムスキャン音 声」を「切」に設定すると、タイム スキャン中に音声は聞こえなく なります。
- 使用するテープによってはタイムスキャンエノイズが出ることがあります。

再生中に音声をゆっくり聞くには(のんびりトーク)

- メニューの「モード設定」にある「のんびりトーク」を「入」に設定すると、タイムスキャン時以外の音声をゆっくり(約0.8倍速)聞くことができます。(66ページ参照)
- 映像と音声はズレます。また、音声にノイズが出ることがあります。
- 通常の音声に比べ、多少音質が変化しますが故障ではありません。
- 二か国語放送で副音声(英語など)を「のんびりトーク」で聞くことはできません。自動的に主音声(日本語など)に切り換わります。
- ●「タイムスキャン音声」の「入」、「切」に関係なく、「のんびりトーク」が「入」になっていると、音声がゆっくり聞こえます。
- 「のんびりトーク」が「入」になっていると、録画中も音声はゆっくり聞こえますが、録音される音声は通常のスピードで録音されます。
- 実況中継などのように、音声が途切れない番組では、ゆっくり聞こえないことがあります。



テープをくり返し再生する(リピート再生)

テープを巻戻してから、再生する



(5秒以上押し続ける。)



を押してから、2秒以内に



本体の表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を50回くり返します。

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

テープを巻き戻してから、電源を切る

テープを巻き戻してから、本機を予約録画待 機中にする



を押してから、2秒以内に






を押してから、2秒以内に



画面の歪みを補正する(TBC&3D)にませばはませんにはません



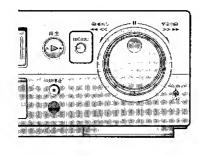

テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正して安定した画面で再生します。また、ビデオムービーで撮影したテープや、何度も繰り返し使用したテープを再生するとき、ダビング時に本機で再生するときなどに使います。 通常お使いになるときは「入」でお使いください

再生中に



押すたびに、ボタンのランプ(緑)が点灯/消灯します。

ランブ(緑)点灯中はTBC&3Dが「入」です。

× =

TBC&3Dを使うときは

- メニューの「Vスタビライズ」と 同時に使うことはできません。
- パソコンや一部のキャラクター ジェネレーターを録画したテー プを再生すると画面が乱れるこ とがあります。このようなとき は、TBCを「切」にしてください。
- 何も記録されていないテーブを 再生するとブルーバックになら ないことがあります。


TBC: Time Base Corrector(タイムベースコレクタ)の意味です。 **3D:** 3Dimension(3次元)ノイズリダクションの意味です。



本機には、オートトラッキング機能が付いています。

本機の電源を入れたり、テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。

オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

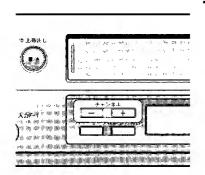

再生中に

オートトラッキングを解除する



(同時に押す)

● 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。

- ▶ 録画状態の極端に悪いテープや 他のビデオデッキで録画した テープでは、十分にトラッキング を調節できないことがあります。
- 静止画再生やスロー再生中の映 像の乱れやちらつきは、調節して も消えないことがありますが、故 障ではありません。


トラッキングを調節する



● リモコンの**ビデオチャンネル+/**ーボタンでも 操作できます。

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- 1 静止国再生中は、一時停止(Ⅲ)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- 2 ビデオチャンネル+またはーボタンを押し、調節する

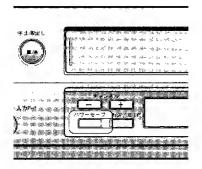



パワーセーブが設定できないとき

- つぎのようなときは、パワーセー ブの設定はできません。
 - 録画、再生、早送り、巻戻し中
 - チャイルドロック動作中
 - 録画予約待機中と実行中
 - デジタルCS予約待機中と実行中
 - 日付と時刻の設定がされていな いとき
- パワーセーブ中に、停電補償用の 内蔵電池が「日4回充電されます。● 0時、7時、12時、19時の前後約5 分間は、カセットを入れると電源 が入り、パワーセーブが解除されます。



本機にはパワーセーブボタンがあります。

電源「切」のときでもわずかに電力を消費していますが、パワーセーブを設定すると、さらに消費電力を少なくすることができます。

パワーセーブを設定する

停止中に



約2秒間押すとパワーセーブになり、 本体表示窓の時計も消灯します。

- パワーセーブを設定すると、本体の**電源**ボタン以外の操作、リモコンでの操作、録画予約の追加はできなくなります。
- ●「ぴったりクロック」の動作中も、本体表示窓に時計は表示されません。

BSテレビをつないでいるときは

下記の項目のいずれかに該当する場合はテレビのBSチューナーでもBS放送が見られなくなります。BS放送をご覧になるときはパワーセーブを解除してください。

- 個別のBSアンテナをつないでいる(18ページ参照)
 メニューで「BSアンテナ電源」を「入」にしていても、BSアンテナに電源が
 供給されなくなるので、テレビのBSチューナーでもBS放送が見られなく
 なれます。
- 本機背面のBSアンテナ出力端子とテレビのBS IF入力端子をつないでいる(17ページ参照)

本機のBSアンテナ出力端子からBS放送の信号が出力されなくなるので、 テレビのBSチューナーでもBS放送が見られなくなります。

● 本機を通してBSデコーダーをつないでいる(72ページ参照) 本機背面の検波出力端子、ビットストリーム出力端子からBS放送の信号が 出力されなくなるので、テレビのBSチューナーでBS5チャンネルを選んで も見られなくなります。

パワーセーブを解除する

パワーセーブ動作中に

本体の電源ボタン



電源が入ってパワーセーブが解 除されます。

パワーセーブ中にカセットを入れたり、取り出すことはできません。 誤ってカセットを途中まで入れてしまったときは、1度電源ボタンで パワーセーブを解除してください。





オートCMカットが使えないとき

- 次のようなときは、オートCM カットが自動的に[切]になりま す。
 - 録画中に**停止**(■)ボタンまた は一時停止(Ⅲ)ボタンを押し たとき
 - 録画を始める前に**再生(▶**) ボタン、**巻戻し**(**◄◄**)ボタン、 早送り(▶▶)ボタン、電源ボタ ンを押したとき
 - 録画を始める前やCMカット 中(録画一時停止中)に、チャン ネルを切り換えたとき

#美型マンツルを飛ばして緑曲 ある (本語の) (本語の



二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばし て録回することができます。(オートCMカット)

停止中または録画中に

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定が本体表示窓に表 示されます。

予約録画中は…

予約録画中にオートCMカットを使いたい場合は、録画を予約をするときに設定してく ださい。(47、49ページ参照)

▶ 録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「入/切」が切り換わりま す。


オートCMカット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ 放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始ま ると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャ ルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CMカット」です。

"中部海豚和叶油油。

- ステレオ放送の番組を録画するときには、オートCMカットを「切」にしてくださ い。「入」になっていると、最初の5分間録画が出来ません。
 - オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本 機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まり
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの 前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「入」になっていても、録画さ
- 電波の弱い地域では、オートCMカットが王しく働かないことがあります。
- 本機の映像入力端子からの録画(テープをダビングするときなど)、またはBS番組 の録画のときは、オートCMカットは使えません。

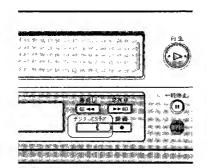



デジタルCS予約の注意

- ビデオ・リモート・コントロー ラーが付いている、ビクター製デ ジタルCSチューナーTU-CSD2 などでは、録画予約の方法が異な ります。デジタルCSチューナー の取扱説明書をご覧ください。
- 録画スピードを変更したいときは、手順2でデジタルCS予約ボタンを押す前に、標準/3倍ボタンを押してください。
- デジタルCSチューナーなどの相 手機器の電源が入っているとき に、デジタルCS予約ボタンを押 すと、デジタルCS予約ボタンが 点滅します。このときは、相手機 器の電源を切ってください。
- BSデコーダーを接続していると きは、デジタルCS予約ボタンを 押さないでください。BS録画が 始まってしまうことがあります。

タイマー付きの映像機器から録画する



タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に本機で録画することができます。(デジタルCS予約)

その前に…

- お使いになるデジタルCSチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音声入力 (L-1)端子につないでください。(72ページ参照) また、どちらの映像信号の入力端子(「S映像」または「映像」)を使うのかを、メニューで正しく設定してください。(66ページ参照)
- 録画用のテープを入れておきます。

ブジタルCSチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約する

- 予約後、相手機器の電源が切れていることを確認してください。
- 番組の予約方法は、お手持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

7 本機を録画(デジタルCS予約)待機状態

にする



(約2秒間押す。)

本体のデジタルCS予約ボタン横のランプが緑色に点灯し、本機の電源が切れます。

● これで、予約開始時刻になると、デジタルCSチューナーなどの機器の電源が 入り、本機で自動的に録画が開始されます。本機で録画が始まると、デジタルCS予約ボタン横のランプが点滅します。

● BSデコーダーを接続していると 録画待機を解除するときは、デジタルCS予約ボタンをもう1度押します。

録画を途中で止めるときは、デジタルCS予約ボタンを押してから、**停止**(■)ボタンを押します。

デジタルCS予約が入っているときは、Gコード録画予約/通常録画予約はできません。

デジタルCS予約機能について

この機能は、本機背面の映像/音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。


デジタルCSチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されます。このことを利用した機能です。

- デジタル放送着信予約待機(本体のデジタルCS予約ボタン横のランプが緑色に点灯)中は、デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源を入れないでください。
 - 入れると、本機で録画が始まります。
- 本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、デジタル放送着信予約機能を使うと、相手機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。
- お使いになっているデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。

VHSテープにS-VHSの画質で録画する



VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。

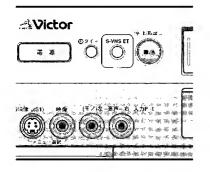



ボタンが緑色に点灯し、 本体表示窓にSVHSが表示されます。

ボタンを押すとS-VHS ETモードが「入」になり点灯します。 もう一度押すと「切」になり消灯します。



S-VHS ETが働かないとき

- 次のようなときは、S-VHS ET ボタンは働きません。
 - 録画中
 - S-VHSテープが入っているとき
 - 再牛中

S-VHS ET機能について

この機能は、VHSテーブにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテーブは、本機ま たはS-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。




- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。
- S-VHS ET機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくはS-VHS ET機能付きのビデオデッキでお楽しみくだ

添付の「Super VHS ET」シールをテープの背ラベルに貼るなどして、通常のモード(VHSモード)で録画したテープと 区別して保存することをお勧めします。

- S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッ キでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。
- 再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- ▶ 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてくだ さい。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録 画されてることを確かめてください。

S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。

- HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。
- メニューの[テープレベルアップ]を「入」(66ページ参照)にしておいてください。
- 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(6ページ参照)

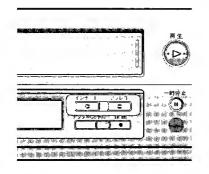



本機には録画済みのビデオテープに、手軽に映像とハイファイ音声をインサートできる機能 と、ノーマル音声に新しく別の音声を後追い録音する機能(アフレコ)があります。

● インサート機能とアフレコ機能について

インサート機能は、録画済みのテープのある場面に新しく映像や音声を挿入するときに 使います。(このときノーマル音声は元のまま残ります。)また、アフレコ機能はノーマル 音声だけを新しく録音するときに使います。(このときハイファイ音声と映像は元のまま 残ります。)


どちらも録画する側のビデオデッキで、挿入する部分を決めてから行います。 接続と操作については、「映像と音声をインサートする」をご覧ください。(69ページ参




インサート機能を使うときには

- 録画スピードが入り乱れて記録 されたテープにインサート機能 を使うと、もとの録画スピードに したがって録画されるので、つな ぎ目で絵や音が乱れることがあ ります。
- ハイファイ音声と映像は同時に 記録されるので、ハイファイ音声 だけをインサートすることはで きません。
- 映像のみを先にインサートして、 ハイファイ音声を後からイン サートすることはできませんが、 ノーマル音声を使って音声をア フレコすることはできます。 このときは再生するときに、音声 切換ボタンでノーマル音声を選 んでください。

● ビデオテープはこのように記録されています。



▶ インサート機能とは

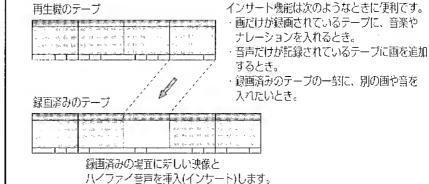

▶ インサート機能とアフレコ機能の関係

	ハイファイ方式のビデオで 記録されたテープにインサートする	ハイファイ方式でないビデオで 記録されたテーブにインサートする
アフレコ機能	アフレコした新しいソーマル音声 元のハイファイ音声と映像	アフノコした新しいノーマル音声
インサート機能	元のノーマル 三戸 (1995年) (1	元のノーマル音声
インサート ー アフレコ機能	アフレコンた新しいノーマル	アフレコした新しいノーマル音声 ・ インケートした新しい ハイファイ音声と狭像



録画中にゴーストの変化が気になるときは、ゴーストを低滅した状態をロックすることによ り、安定した映像で録画できます。(GRT録画ロック) 録画を始める前に設定してください。

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力 を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

「メニュー画面」を表示させる





「モード選択」メニューを表示させる






⊕を「GRT録画ロック」に合わせる




GRT録画ロックを「入」にしたときは

● 録画を始めてから、およそ1分間 はゴーストの状態を測定するの で、画像が一時的に乱れること がありますが、その後GRTが ロックされて、安定した画像に なります。

タイマー予約の時も、録画を開 始してからおよそ1分後にGRT がロックされますので、あらか じめ数分屋めに録画開始時間を 設定することをお薦めします。





「入」にする



押すたびに、入上 と「切」が切り換 わります。

ビディチャンネル タイムスキャン音声	· · 2 C H
のんびり トーク	切
映像設定	ノーマル
『F GHT特置ロック・・・・	·
数 数定 图	************************************

設定を終了する




メニュー画面が消えます。

メニューの「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

●「テープレベルアップ」の「入/切」の設定は、メニューの「モード設定」で行います。 この機能を使用したいときは、「お買い上げ時の設定を変える」(66ページ)をご覧ください。

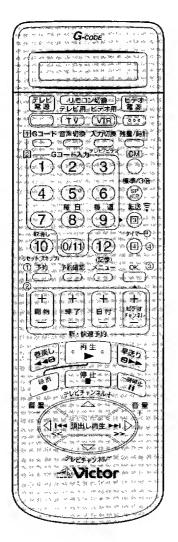

THE RAILBERT HAVE BUT HARRIST DAMPED THE REAL PLANTS.

録画時の動作…

その前に…

- テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- 詳しい録画時の操作については、「テレビ番組やBS放送の番組を録画する」(44ページ) をご覧ください。

停止中に




を押しながら、




次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。

- テープレベルアップの表示が出るのは、カセットを入れた後初めて録画するときだけです。
- メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(66ページ参照)

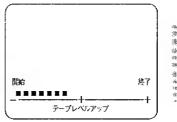



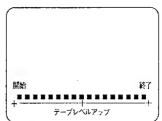

約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画が開始されます。

番組の始めから録画したいときは

- 1 一時停止(Ⅱ)ボタンと録画(●)ボタンを同時に押す本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、再生(►)ボタンを押す 録画が始まります。

¥ ₹ ,

- 録画スピードを変えた後で、再び録画を始めると、もう一度、テープの品質シベルを測定します。(「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して、それぞれ1度だけ測定します。)
- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。 (テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、**一時停止(II)**ボタンは働きません。

再生時の動作…

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

● 詳しい再生時の操作については、「ビデオを見る」(40ページ)をご覧ください。


停止中に



オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。



● レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。



ここでは、メニューの「モード設定」の内容の変更のしかたを説明します。次のように設定を変更できます。

● テープレベルアップ:	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テーブに最適な画質を得ることができます。
	-:再生する画像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。
● 映像入力F-1:	本機前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するかを設定します。
● 映像入力L-1:	本機背面の映像/音声入力端子(L-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するかを設定します。
● ぴったり録画:	予約録画実行時に、テープに十分の残量がないときは、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかを設定します。
● オートタイマー:	予約録画待機二を一時的に解除するための操作の方法を設定します。
オンスクリーン:	テレビ画面にカウンターなどの表示をするのか、しないかを設定します。
● テープレベルアップ:	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに最適な画質を得ることができます。
● S-VHSテープ記録:	S-VHSのテープにVHSモードで録画したいときに使います。
● Vスタビライズ:	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
● ブルーバック:	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ互面を青くするか、しないかを設定します。
● ミックス音声:	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
● 二カ国語音声録音:	二重音声放送を録画するときに、録音される音声を選びます。
● BS独立音声:	BS放送の独立音声を聞きたいとき使います。
● BSアンテナ電源:	BSアンテナの電源を本機から供給するか、しないかを設定します。
● ビデオチャンネル:	本機の再生映像と音声をビデオチャンネルに出力するか、しないかを設定します。
● タイムスキャン音声:	タイムスキャン中に音声を出力するか、しないかを設定します。
● のんびりトーク:	テレビを見ているときや、録画・再生時の音声をゆっくり(約0.8 倍速)聞きたいときに使います。
● 映像設定:	再生する映像の輪郭をクッキリさせるときに設定をします。
● GRT録画ロック:	録画する映像のゴーストの変化が気になるときに設定します。


その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオ チャンネル(1チャンネルか2チャ ンネル)または外部入力を選びま す。(本機からの映像をテレビ国面 に映します。)

「メニュー」画面を表示させる






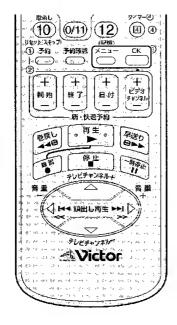



/ 【 「モード選択」メニューを表示させる





} □を設定を変えたい項目に合わせる





例: 「BSアンテナ電源」の設定を変更したいとき

4 設定を変える



● 押すたびに、設定が切り換わります。

前ペーシへ	[2/3]
S-VHSナープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	-77
フルーバック	λ
ミックス音声	5 9
二方国磊音声舞音	主
e S 独立音声	30
(す 8 \$アンテナ電源	λ
次ページへ	
遊祝 ▲ ★	器了。[本二二]

5 必要ならば、手順3と4をくり返して、他 の設定も変更する

6 設定を終了する



メニュー国面が消えます。

- 停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ※ BSアンテナ電源の設定のみ 記憶されます。

各設定項目の内容

設定値

設定値欄の太字はお買い上げ時の設定です。

設定値	内容		
	テープレベルアップ		
入 切	テープに最適な状態で録画・再生したいときに選びます。 この機能を使わないときに選びます。		
	インテリジェントピクチャー		
–	クチャー/ 通常はこのまま使います。		
スタンダ	ー ド 「テーブラベルアップ」が「入」のときは「オートピークチャー」、「テーブレベルアップ」が「切 <u>」</u> のとき		
	は「スタンダード」と表示されます。		
ダビング			
ソフト	レンタルビデオなどでノイズが目立つときに選		
アニメ	びよす。 アニメーションなどを再生するときに選びます。		
	映像入力F-1		
映像 S映像	前面の映像/音声入力端子(F-1)の映像端子を使うとき 前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子を使うとき		
映像	背面の映像/普声人方端了(L-1)の映像端子を使うとき		
SER像	背面の映像/音声入力端了(L-1)のS映像帽子を使うとき		
切	ぴったり録画 この機能を使わないときに選びます。		
w) 入	最重スピードを「標準(SP)」で予約録画中にデープが足りな		
	くなりそうなときに、途中で自動的に「3倍(EP) [に切り撲		
	わり、録画切れを防ぎます。		
	オートタイマー		
切	このときは、予約録画待機中に、本機を操作するときは、はじめにタイマー(グ))ボタンを押します。		
入	このときは、予約録画符機中に、本機の電源を入れると自動		
	的に、予約録画符機が一時的に解除されます。		
	オンスクリーン		
オート	- ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示		
λ	します。 - 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。		
切	ビデオの操作内容をプレビ画面に表示しません。		
	S-VHSテープ記録		
S-VHS	S-VHSテープにはS-VHSモードで、VHSテープにはVHS		
VHS	モードで録画します。通常は「S-VINS」にしておきます。 S-VHSデーブにVHSモードで録玉したいときに選びます。		
VIIO	Vスタビライズ		
切			
λ	3倍速などで録画したテープを再生したとき、ご下に画面が		
	揺れるときに使います。		

DXALIE		
	ブルーバック	
入	放送のないチャンネルを受信中やビデオが停止していると	
	きに、テレビ闽面を青色にします。	
t/)	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは、切しを選	
	びます。	
	ミックス音声	
切	通句は「切」にしておきます。	
Ž	ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。	
主	一百音声放送の主音声だけを録音します。	
主*副	・百百百万人の主音声と副音声の両方を録音します。	
	BS独立音声	
切	通常は「切」にしておきます。	
入	BS放送の独立音声を聞きたいときに選びます。	
	***BSアンテナ電源	
切	本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。	
Ā	本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。	
1.2CH	- 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオ	
1 2011	が映るようにします(16ページ参照)。	
REUS	→ デレビに外部入力があり、空きチャンネルでビデオを見	
111 93	る必要のないときに選びます。	
	● RF[切]の状態でも、リモコンのテレビ/ビデオボタ	
	ンでVCPにすることができます。	
	タイムスキャン音声	
- λ	通常は「人」にしておきます。	
ij,	タイムスキャン中に音声を消すときに選びます。	
のんびりトーク		
切	通常は「切りにしておきます。	
λ	テレビを見ているときや、録画・再生時に音声をゆっくり	
	(約0.8倍速)聞くことができます。	
	映像設定	
シャープ	通常はこのまま使います。	
ノーマル	ノイズがめだつとき、この位置にしてください。	
	GRT録画ロック	
切	この機能を使わないときに選びます。	
人	録画中のゴーストの変化が気になるときに選びます。	



他機で再生、本機で録画する

● 相手の機器が他社やビクター製のビデオデッキ、ビクター製ビデオムービーのとき

ビデオムービーのときには、編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。 この接続をするとビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。

図のように、機器を接続してください。 リモートポーズ端子へ :信号の流れ 映像/音声 入力端子へ CO POST 編集 (EDIT) 0 0 0 0 · MOLEN. 端子へ MIER NEC O O O O 映像/音声コード 映像/音声 BERRIEFE 0 0 出力端子へ S映像コード S映像 入力端子へ F S映像 出力端子へ (黄) (白) (赤) 116 301 ◆ 本機の前面にある 映像/音声入力端 子に接続すること もできます。 再生即 他社のビデオまたは 本機背面 ビクター製のビデオムービー

他機側(再生)

その前に…

- 再生するテープを入れておきます。
- 再生する機器の詳しい操作方法については、再生する機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの 取扱説明書をご覧ください。

× ₹ ,,,

- ダビングすると、画質はもとのデープより劣ります。S-VHS の標準(SP)モードで録画することをお勧めします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方の 機器を、共に停止してください。
- 3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める。ビデオムービーのときには、ダ ビングしたい場面を設定する

ビデオムービーの編集スタートボタンを押します。

◆ 本機側(録画)の録画一時停止が自動的に解除 されて録画かはじまりますので手順4は必要あり ません。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断 で使用できません。

本機側(録画)

その前に…

- 再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(66 ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。
- メニューの「インテリジェントピクチャー」(66ページ参照) を「ダビング」にします。
- 録画用のテープを入れておきます。


1 外部入力を選ぶ



● 前面の映像/音声入力端子に、再生機を つないだときは「F-1」、背面の映像/音 声入力端子に、再生機をつないだとき は、「L-1」を選びます。

テレビに接続

2 録画―時停止状態にする



4 録画を始める





ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(66ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

映像と音声を挿入(インサート編集)する

● 映像と音声を挿入(インサート編集)するときの接続は、左ページと同様です。

他機側(再生)

その前に…

● ダビングと同様に再生機側の準備をします。



ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピク チャー」(66ページ参照)を オートビクチャー」(テープレベ ルアップが[切]のときには「スタンダード」)に戻しておいて ください。

本機側(録画)

HARAGAN MARANAN M

その前に…

● ダビングと同様に再生機側の準備をします。

外部入力を選ぶ



- 前面の映像/音声入力端子に、再生機を つないだときは[F-1]、背面の映像/音 声入力端子に、再生機をつないだとき は、「L-1」を選びます。
- 映像または音声をインサートしたい部分 を探し、インサートを終える場面で再生 -時停止状態にする



- 大まかな場面を探すときには、タイム スキャンリングなどを使います。 インサートを終える場所を探して再生 一時停止するには、ジョグダイヤルを 使うと便利です。
- テープカウンターをリセットする



- **4** インサートを始めたい場面までタイムス キャンリングなどで戻して、再生一時停止 にする
- インサートしたい映像/音声のボタンを押 す



♪ アフレコボタン ノーマル音声に新しい音声を入れたい



・**インサート**ボタン ハイファイ音声と映像を新しく入れた



♪ インサートボタン**を押してからアフレ** ノーマル音声とハイファイ音声と映像


のすべてを新しく入れたいとき

- 再生機側の映像が、インサートしたい場 面になる直前に再生ボタンを押す
 - インサートがはじまり、0:00:00まで インサートまたはアフレコが行われて 0:00:00後は両生に切り換わります。

- インサートする場面を探して、少し前で再 生一時停止にする
- 再生を始める

停止ボタンを押して止める

本機で再生、他機で録画する

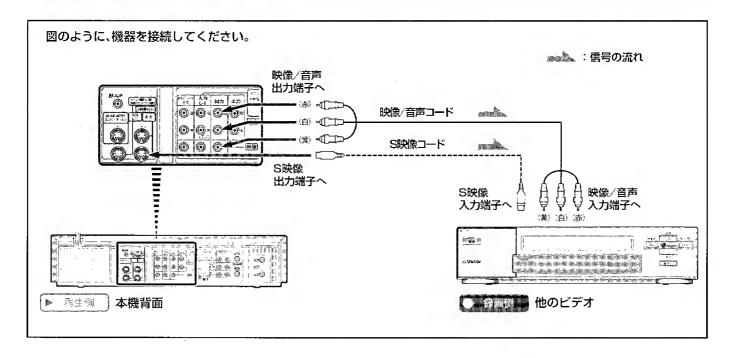

本機側(再生)

その前に…

- 再生するテーブを入れておきます。
- メニューの「オンスクリーン」(66ページ参照)を「切」にして おきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン 表示が一緒に録画されてしまいます。

● メニューの「インテリジェントピクチャー」(66ページ参照)を「ダビング」にします。

他機側(録画)

その前に…


- 録画用のテープを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、録画機の取扱説明書をご覧ください。
- 1 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- **3** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



4 録画を始める



● ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(66ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

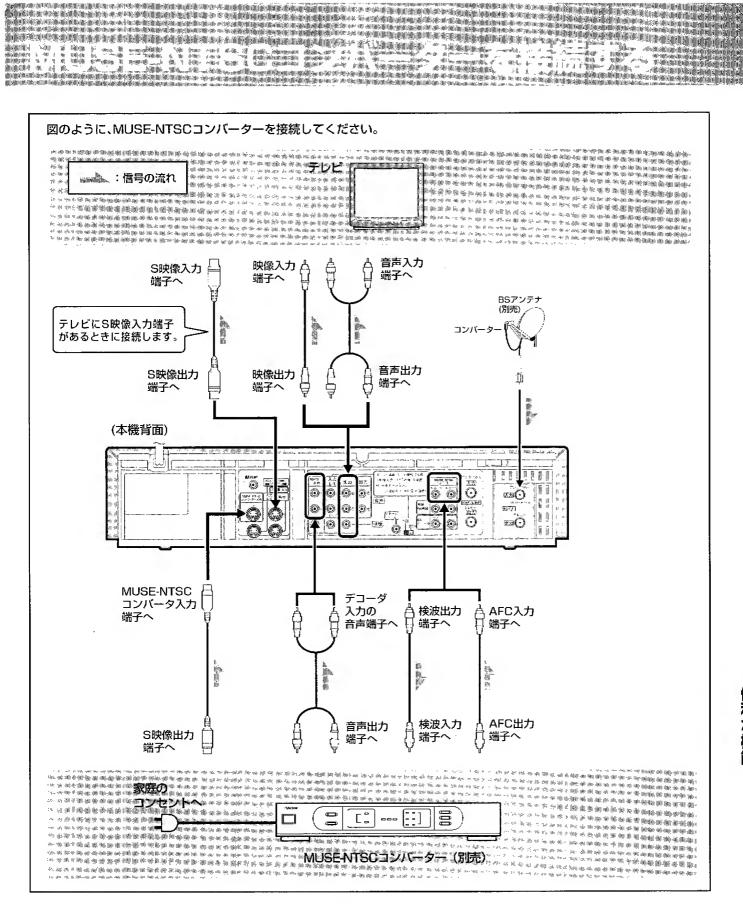


ハイビジョン放送の番組を見るときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

ハイビジョン放送の番組を録画するときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中のハイ ビジョン放送の番組を見ることができます。

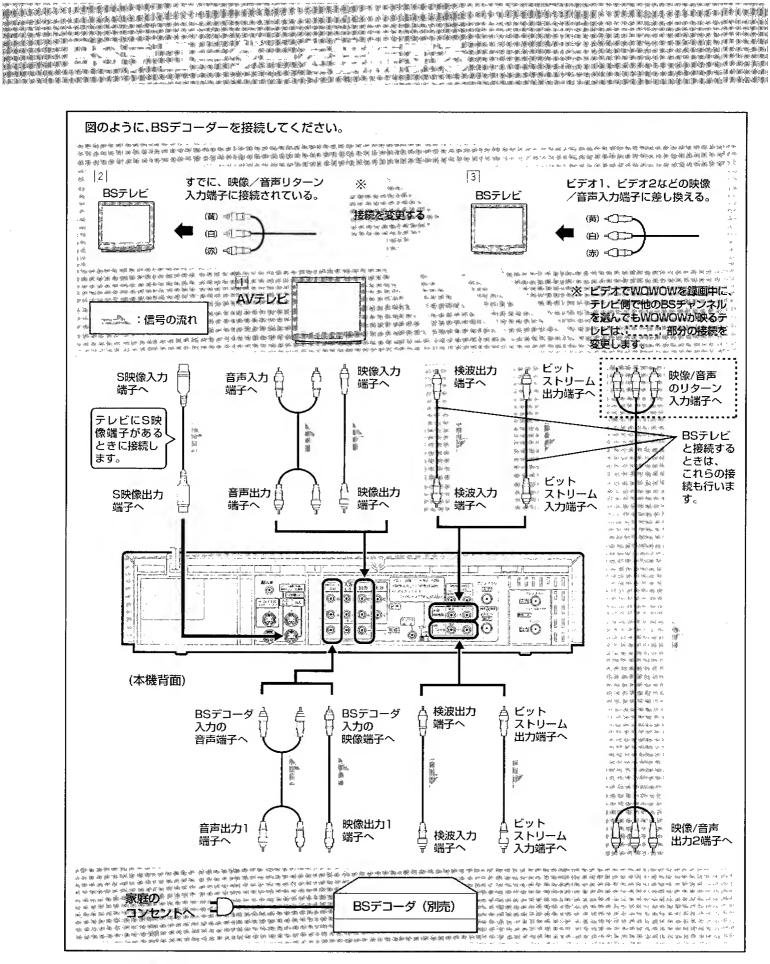

パワーセーブが働いているときは

検波出力端子とビットストリーム出力端子から信号が出力されなくなるので、テレビのBSチューナーでもWOWCWを見ることはできません。

AVテレビの場合 (左図の1の場合)

TAXABELI CALADATE CALADA CALAD

WOWOWの番組を見るときは

- 1 BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(66ページ参照)

- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声は St.GIGAの音声になります。

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの[BS独立音声]で「入」を選ぶ(66ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGAの音声を聞くことができます。
 - テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。

BSテレビの場合:(左図の2の場合)

WOWOWの番組を見るときは

- 1 テレビとBSデコーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(66ページ参照)
- 4 テレビでBS5チャンネルを選ぶ

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 木機で録画を始める テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデニーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの[BS独立音声]で「入」を選ぶ (66ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を 見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方 で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他のBSチャンネルを選ぶ

BSテレビの場合:(左図の3の場合)

WOWOWの番組を見るときは

- 1 テレビとBSデニーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の3で接続した「外部入力」を選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの[BS独立音声]で「入」を選ぶ(66ページ参照)
- 4 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左区の窓で接続した「外部入力」を選ぶ

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、左図の3で接続した「外部入力」を選 ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの[BS独立音声]で[入]を選ぶ (66ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、左図の3で接続した「外部入力」を選 ぶと、鍛音中のSt.G!GAの放送を聞くことができます。

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を 見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方 で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他のBSチャンネルを選ぶ



・ 一般の は、 一般の は



BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。

■ スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。

スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、 有料放送でない番組を見るときは、BSデコーダーの電源は入れる必要はありません。

WOWOWやSt.GIGAは、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5チャンスルの「デコーダー入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定)にしておくと、 このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあり ます。

そのときは、「デコーダー入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源を入れてください。

その前に…

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

BS5チャンネルを選ぶ



? 7 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

「F モード選択

共計合わせ

チャンネル合わせ


ガイドチャンネル合わせ

JLIP IC 設定

「場界可奉人等を実施」(の表示機所証明口法等)向

} 「チャンネル合わせ」画面を表示させる







4 「BSチャンネル合わせ」画面を表示させ



る





〒を「記憶/スキップ/表示変 更/微調整」に合わせてから、

チャンネル表示 BS 5 CH 記憶 デコーダ入力 オート

● 手順3のあとで、OKボタンを押す たびに、次の画面がテレビに表示 されます。


「デコーダ入力変更 |画面→ 「BSアンテナ合わせ」画面→ 「BSチャンネル合わせ」(手順3の 画面に戻ります。)→

「デコーダ入力変更」画面を表示させる



チャンネル表示 BS 5CH 配億 デューダ入力 オート が映一名人力変更、[人/マ] 変え方内容を記憶する [記憶] 日ミアンテナ会わせへ【OK』 様子(ユニュー】

6 デコーダ入力を「入」にする



* デニーダ人力変更 * テャンネル表示 BS 5CH スキップ デコー**ダ入力 入**

変更を記憶させる




8 メニュー操作を終了する



Market Ma

(wP.)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

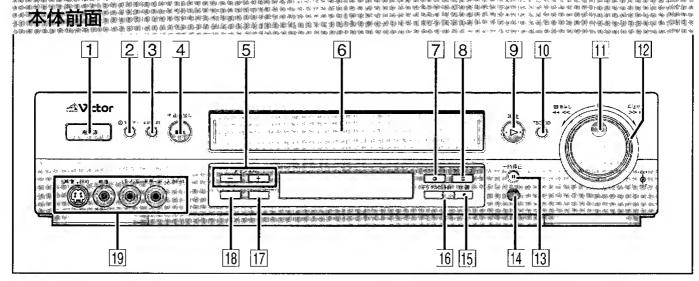

|1| 電源ボタン

電源を入/切します。

② タイマー(♪)ボタン

録画予約を設定/解除します。(☞P.47、49)

3 S-VHS ETボタンとランプ

VHSテーブにS-VHSの画質で録画するときに使います。 (P.61)

4 停止/取出し(■/▲)ボタン

再生や録音を止めるときに押します。 停止中に押すと、テープを取り出すことができます。 (☞P.4]、45)

5 チャンネル+/ーボタン

本機に内蔵のテレビチューナーのチャンネルを切り換えます。

⑥ カセット挿入口

カセットを入れます。

77 インサートボタン

ハイファイ音声と映像を録画済みのテープに挿入(インサート編集)するときに使います。(187P.62、69)

[8] アフレコボタン

ノーマル音声を録画済みのテープに挿入(インサート編集) するときに使います。(☞P.62、69)

|9| 再生(▶)ボタン

テープの再生を始めます。(MP.40)

™ TBC&3Dボタンとランプ

映像の歪みや曲がりを補正して安定した映像で再生するときに使います。(**P.56)

Ⅲ ジョグダイヤル

コマ送りをするときに使います。(☞P.54)

12 タイムスキャン(<</>> ⊕/ ⊕)リング

再生中に、映像を見ながら早送り、巻き戻しができます。 また、プロスローなどのスローモーション再生や、のんびり トークなどの音声付き変速再生に使います。(☞P.55)

巻き戻し(◄◄)

再生中は、映像を見ながら巻き戻しができます。 停止中は、テーブを巻き戻します。(☞P.40)

早送り(▶▶)

再生中は、映像を見ながら早送りができます。 停止中は、テープを早送りします。(xxP.40)

|13 一時停止(11)ボタン

再生中や録画中に押すと、一時停止します。(☆P.40、45) 再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。 (☞P.54)

一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 (☎P.54)

14 リモコン受光部

15 録画(●)ボタン

録画を始めます。

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞P.45)

|16| デジタルCS予約ボタンとランプ

お手持ちのデジタルCSチューナーなどにタイマー機能が付いているときにご利用になれます。(★P.60)

回標準(SP)/3倍(EP)ボタン

録画スピードを選びます。(MP.44、47、49)


18 パワーセーブボタン

2秒以上押すとパワーセーブ機能が働きます。解除するには電源ボタンを押します。(〒P.58)

19 映像/音声(F-1)入力端子

お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいときにお使いください。

本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。

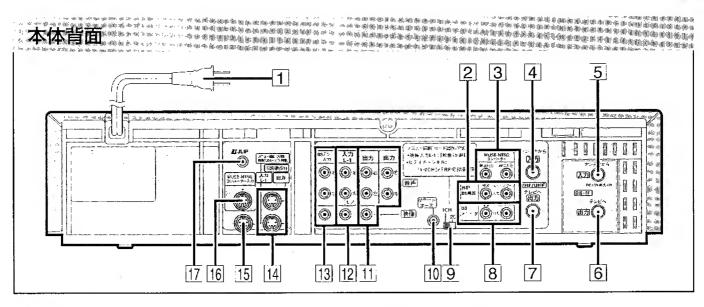

1 電源プラグ

壁のコンセントにつなぎます。(cmP.14)

② 外部BS機器端子

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出力端子とつな

ぎます。(№P.72)

ビットストリーム入力端子: BS内蔵テレビなどのビット

ストリーム出力端子とつなぎます。 (#P.72)

③ MUSE-NTSCコンバーター端子

検波出力端子:

MUSE-NTSCコンバーターの検波入力端

子とつなぎます。(mP.71)

AFC入力端子: MUSE-NTSCコンバーターのAFC出力

端子とつなぎます。(MP.71)

4 アンテナ入力端子

VHF/UHFアンテナをつなぎます。(®P.14)

5 BSアンテナ入力端子

BSアンテナをつなぎます。(cxP.17)

6 BSアンテナ出力端子

BS内蔵テレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。 (c*P.17)

7 アンテナ出力端子

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(MP.15)

8 BSデコーダ端子

検波出力端子: BSデコーダーの検波入力端子とつなぎま す。(142.72)

ビットストリーム出力端子: BSデコーダーのビットスト リーム入力端子とつなぎます。(MP.72)

9 ビデオチャンネル(1CH/2CH)切り換えスイッチ ビデオチャンネルを切り換えます。(MP.16)

10 リモートポーズ端子

ビクター製のビデオムービーなどを接続して、テープをダビ ングや編集するときに使います。(MP.68)

间 映像/音声出力端子

本機の音声出力は2系統あり、どちらも同じ音声信号が出力 されます。お手持ちのテレビ(または他の映像機器)の映像/音 声入力端子とつなぎます。(∞P.16、70、71、72)

范 映像/音声入力(L-1)端子

お手持ちのデジタルCSチューナーやビデオデッキなどの映 像機器をつないでお使いください。(∞P.68)

13 BSデコーダ入力端子

BSデコーダーの映像/音声出力端子をつないぎます。 (mP.72)

|14 S映像(S1)出力端子

S映像端子です。本機には2系統のS映像出力端子があり、ど ちらも同じ映像信号が出力されます。

お手持ちのテレビ(または他の映像機器)のS映像入力端子と つないでください。(∞P.16、70、71、72)

本機のS映像出力端子は、S1映像信号*に対応しています。

15| S映像(S1)入力(L-1)端子

映像/育声入力(L-1)端子のS映像端子です。

お手持ちの映像機器のS映像出力端子とつないでください。 (reP.68)

本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。

16 MUSE-NTSCコンバーター入力端子


MUSE-NTSCコンバーターのS映像出力端子とつなぎます。 (caP.71)

17 JLIP端子

JLIP端子付きのビクター製ビデオデッキHR-X7などを接続 します。詳しい説明は接続する機器の取扱説明書をご覧くだ さい。(m P.22)

* 用語解説(82ページ)をご覧ください。



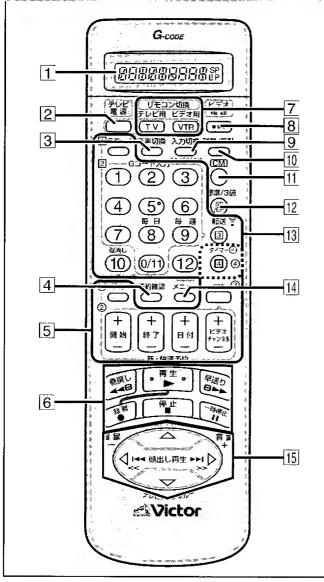

① 液晶表示窓

通常は操作できる機器をVTR A(VTR B)または「Vで表示しています。Gコード予約をするときは、入力したGコード番号と録画スピード「標準(SP)」「3倍(EP)」を表示します。

2 テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切りします。

3 音声切換ボタン

聞きたい音声を選びます。(∞P.53)

4 予約確認ボタン

録画予約を確認したいときに押します。

5 新・快速予約ボタン(〒P.48)

開始+/一ボタン:録画開始時刻を入力します。

終了+/一ボタン:録画終了時刻を入力します。

日付+/一ボタン:録画日を入力します。

ビデオチャンネル+/ーボタン: 録画チャンネルを選びます。

タイマー(②)ボタン: 予約録画を設定/解除します。

6 テープ操作ボタン

ALLEGE AND THE PROPERTY OF THE

巻戻し(◄◄/w)、再生(►)、早送り(►►/w)、録画(●)、 停止(■)、一時停止(Ⅱ)

ブリモコン切換(ビデオ用/テレビ用)ボタン

左のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ操作とテレビ操作の両方に使用できます。

- リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使う 前に、**リモコン切換のVTR**ボタンを押します。
- リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使う 前に、リモコン切換のTVボタンを押します。

⑧ ビデオ電源ボタン

本機の電源を入/切します。

「「「入力切換、テレビ/ビデオボタン

液晶表示窓がVTSのときに押すと、本体表示窓のVCRが点灯/消灯します。TVのときには、テレビの入力を切り換えることができます。(※P.45)

10 残量/時計ボタン

表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。 (rxP.41)

11 CMボタン

再生中に押すと、30秒間分単位で(最長2分間分まで)早送り します。(∞P.54、59)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(☞ P.47、49、59)

12 標準/3倍ボタン

録画スピードを設定するときに押します。

3 Gコード予約ボタン

数字ボタン(1~9、0/11):Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

転送ボタン(☆):入力したGコードを本体に転送すると きに押します。

タイマー(①)ボタン:予約録画を設定/解除します。

リセット(スキップ)(10)取消ボタン

チャンスルスキップを設定したいときに押します。(**P.35) テープカウンターをレセットするときに押します。(**P.41)

記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(MP.31)

テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換のTVボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。


14 メニューボタン

メニューを表示するときに使います。

15 メニュー操作ボタン

メニュー、▲/▼/∢/▶

頭出し再生(I◀◀/▶►I)ボタン(☞P.52) 可変速再生(<</>>)ボタン(☞P.55) テレビチャンネル+/ーボタン テレビ音量調節+/ーボタン

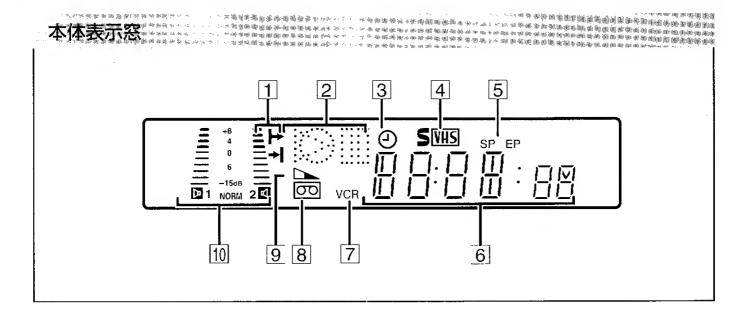

1 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「►」、終了時刻が表示されているときは「►」

2 テープ走行表示

- >: 再生中に点灯します。
- 5 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点減します。
- 電: 一時停止中に点灯します。

③ タイマー(○)表示

予約録画待機中に点灯します。

4 S-VHS表示

S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。

5 録画スピード(SP/EP)表示

- SP: 録画スピードが「標準(SP)」のとき点灯します。
- EP: 録画スピードが[3倍(EP)]のとき点灯します。

⑥ カウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示 されます。

チャイルドコック動作時は右端のセグメントのうち、中央の 「一」が点灯します。

|7 VCR表示

録画中に、別の番組をテレビで見たいときはこの表示を消してください。(MP.45)

8 カセット(〇〇)表示

本機の中にカセットが入っているときに点灯します。


☞ テープ残量()表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。

ⅰ 育量レベルインジケーター

入力される奇量レベルを表示します。

テレビ画面表示

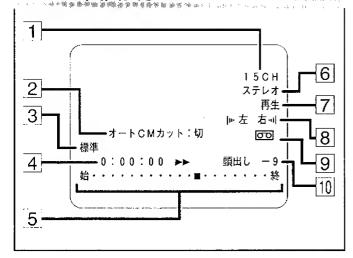

1 チャンネル番号

- 2| **オートCMカット**(c~P.59)
- ③ 録画スピード
- 4 カウンター
- 5 テープ走行位置
- 6 受信放送の音声
- 7 テープ走行
- 8 音声出力(☞P.53)
- 9 カセット
- 10 頭出し番号(ロマ 52)



● メニューの「オンス クリーン」が「オート」または「入」に なっているときに表 示される内容です。 左の表示が同時にす べて表示されること はありません。 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

症状 原因と対処(参照ページ)

電源が入らない

4 B

1

48

110

中国

- 電源コードがコンセントからはずれていませんか?
- ●本体の表示窓に「色」が点灯していませんか?
- ●チャイルドロック機能が働いていませんか? (☞P.40)

カセットが入らない

- ●正しい向きで入れてください。
- ●パワーセーブが働いていませんか?(☎P.58)

カセットが出ない

- ●録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取り消されます。(**P.50)
- ●パワーセーブが働いていませんか?(☞P.58)

再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる

●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。

カウンター表示が点滅する

■早送り、巻き戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。

リモコンで操作できない

- ●リモコンコード(A/B)があっていますか?
- ●電池が消耗していませんか?
- ●パワーセーブが働いていませんか?(☞P.58)

テレビが操作できない

■電池交換をしたら、Jモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。

ダビングできない

- ●正しい外部入力(「L-1」または「F-1」)を選んでいますか?
- 「S映像」と「映像」端子の選択は正しいですか? (☞P.66)

ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画 される

●メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。 (⇔P.66)

ぴったりクロックが働かない

●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。(※P.39)

症状 原因と对処(参照ページ)

本体表示窓に「ーー:ーー」を表示している

●停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。(№P.39)

BS番組が映らない

- ●メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。(☞P.18)
- ◆WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。
- ●BSデコーダーの電源を入れていますか?
- ●パワーセーブが働いていませんか? (**P.58)

WOWOWの音声が聞こえない

- ●BSデコーダーの音声切換は正しいですか?
- ●メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。 (☎P.62)
- ●パワーセーブが働いていませんか?(☞P.58)

症状 原因と対処(参照ページ)

日本語だけ録音したい

●メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。(☎P.66)

绿画《映像》

症状 原因と対処(参照ページ)

録画できない

Red

-

● カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでくだ さい。

希望の番組が録画できない

- ●チャンネルが合っていますか?
- ●本機で希望のチャンネルが選べないときは、その チャンネルを受信できるようにしてください。

Gコード録画予約ができない

- ●日付と時刻を設定してありますか?(∞P.39)
- ●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。(※P.36)

以一种的原则的原则的原则的原则的原则。 (映像) 新加斯姆斯特斯特别多种斯特斯特的

症状 原因と対処(参照ページ)

予約録画ができない

- ●日付と時刻を設定してありますか?(☆P.39)
- ●カセットのつめがついていますか?
- ◆本体の表示窓の「④」は点灯していますか?(☞P.48,50)
- 予約内容を確認してください。(∞P.50)
- ●停電があったときは正しく動作しません。
- ●パワーセーブが働いていませんか?

本体の表示窓の「◯」が点滅する

● 設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。(raP.48、50)

本体の表示窓の「①」と「「の」」が点滅する

●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを 入れてください。

予約録画が始まるまでの間、テープを見たい

本体の表示窓の「①」を消してから操作します。操作終了後は、ふたたび、「○」を点灯させます。(➡P.47)

予約録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「②」と

「回」が点滅している

●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。

タイマー(\bigcirc)ボタンを押すと $[\bigcirc]$ と $[\bigcirc]$ と $[\bigcirc]$ 。は消えます。

タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕の あるカセットを入れてください。

予約録画が始まってから停止するには

●**タイマー**(②)ボタンを押し、本体の表示窓の「②」を 消してから、**停止**(■)ボタンを押します。

録画予約時、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される

●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。

録画を予約中に予約中の表示が消えた

●予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。も う1度やり直してください。

予約が重なったら

◆録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。

予約録画中に、誤って本体の電源ボタンを押してしまったら

●予約録画中に本体の**電源**ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。

(リモコンの**電源**ボタンを押しても電源は切れません。)

電源が切れた際は、他にも予約があるときは、ふたたび 録画予約待機中になります。

症状 原因と対処(参照ページ)

ハイファイステレオの音声が出ない

- ◆本体の表示窓に「図 図」が表示されていますか?
- ●モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画した テープを再生してもハイファイステレオ音声は出ません。

日本語と外国語が同時に聞こえる

●音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。

再生 (映像) 中华地名中国中华地名中国中华地名中国中

症状 原医と対処(参照ページ)

テレビに映像が出ない

- ●本体の表示窓に「VCR」が表示されていますか? リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してください。
- ●テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続して いるときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2 チャンネルにします。(☞P.16)

映像が乱れる、ちらつく

- ●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが 出るときは、トラッキング調整を行います。(☞P.57)
- 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 (№ P.57) 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。
- ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。(№ P.6)

早送り/巻き戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる

● 再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。 故障ではありません。

画面が上下に揺れる

●メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (☞P.66)

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画はできません。

ゴースト

テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受信したもの(反射波)とがあります。直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。これをゴーストといいます。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。新聞のテレビ閥などに載っているチャンネル番号のことをいいます。

スクランブル(放送)

映像・音声信号を暗号化した信号です。WOWOWやSt.GIGA、CATVの一部で使われています。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川(受信チャンネル:42チャンネル)のチャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

デジタルCS放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

独立音声

テレビ画面の映像と関係のない音声だけの放送です。St.GIGAは、BS5チャンネルの独立音声で放送されています。

ハイビジョン放送

現行のテレビ方式(NTSC)の約5倍の情報量を持つ高画質の放送方式です。BSの9チャンネルを使って放送されています。

ハイファイステレオ音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラルの ビデオデッキなどでは再生することができません。

ビデオチャンネル

ビデオの映像を見るチャンネルのことです。

本機では背面のビデオチャンネル切り換えスイッチで1チャンネル(1CH)か2チャンネル(2CH)を選びます。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに別々の音声を入れた 放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も二重 音声放送のひとつです。最近ではプロ野球の中継放送などにも 使われています。

ノーマル音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。 これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画 されたテープの音声を本機でも再生することができます。また、 逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッキで再生 しても、音声を聞くことができます。

Aモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はFM放送以上で、テレビ音声と独立音声があります。

Bモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はCD(コンパクトディスク)と同等です。

BSデコーダー

BS有料放送のスクランブルを解除する機器です。WOWOWやSt.GIGAを受信するときに必要になります。

CATV放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域での み受信できます。受信するためには、CATV放送各社との契約が 必要です。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシス テムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。本機 ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約を行うこと ができます。

Gコードインフォ

「O」から始まるGコードを使って録画予約をするシステムです。 比較的短い時間の録画予約に使用されます。

GCR信号

ゴースト除去基準信号で、放送局から映像信号などとともに送 られてきます。

ジーアールティ

GRT

ゴースト・リダクション・チューナーのことです。 放送局から映像信号などとともに送られてくる、GCR信号に基 づいて、ゴーストを低減します。 本機はGRTを搭載しています。

ジェイエスピー

JSB

日本衛星放送株式会社のことです。

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。

ミューズ エヌティーエスシー MUSE―NTSCコンバーター

MUSE信号を現行のNTSC信号に変換するための機器です。 ハイビジョン放送の番組を現行のテレビで見ることができま す。

NTSC方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。 ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式やSECAM方式 という違った方式が使われています。

この映像(カラー)方式が違うビデオテープは本機では再生する ことができません。

S映像信号

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。鮮明 で色にじみの少ない映像が楽しめます。

本機などのようなS-VHS方式のビデオデッキやビデオムー ビーに採用されています。

S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識 別信号を重畳させた信号です。本機はS1映像信号に対応してい ます。

本機のS映像入力端子に、この信号が入力されると、それを検知 して、録画します。

また、出力時にもS映像出力端子から識別信号を送出しますの で、ワイドテレビで本機からの映像をみるときには、16:9の画 面でお楽しみいただけます。

St. GIGA

衛星デジタル音楽放送株式会社の放送局名です。WÓŴÓWの独 立音声を使って放送しています。

ティーピーシー・アンド・スリーティー TBC&3D

TBCは、再生したとき横方向の細かな歪みなどを補正します。 3Dは、ノイズを低減しクリアな映像で再生します。

WOWOW

JSBが放送する番組の愛称です。

アルファベット・数字

BSアンテナ	17
BSアンテナ電源	18
BSアンテナの向きの調節	19
BS入力レベル	19
BS放送	17
BS放送を見る	42
CMスキップサーチ	54
CMリテイク	45
Gコードインフォ	37
Gコード録画予約	46
J-LIP端子	
MUSE-NTSCコンバーター	83
S-VHS ET	61
S-VHSテープ記録	66
S1映像信号	83
St.GIGA	83
S映像信号	83
VISS	
Vスタビライズ41,	66
WOWOW	83
ア 行	
頭出し	52
アフレコ機能	62
安全上の注意	2
インサート編集	62
インデックスマーク	52
裏番組録画	45
衛星放送を見る	
映像入力L-1設定	66
オートCMカット	59
オートタイマー	66
オートトラッキング	
オンスクリーン	66
音声を選ぶ	53

が行	
ガイドチャンネル	36
ガイドチャンネルー覧表	38
ガイドチャンネルを設定する	36
カウンターリセット	41
各部の名称	
テレビ画面表示	79
本体前面	76
本体背面	77
本体表示窓	79
リモコン	78
可変速再生	55
乾電池の入れかた	11
ゴースト低減機能	32
故障かな?	80
誤消去防止	45
コマ送り	54
サ _行	
	00
時刻を設定する	35
受信チャンネルの設定	04
地域番号表	
一括チャンネル合わせ	
チャンネルスキップ	
チャンネル表示	
微調整	
ひとつずつ設定	
使用上の注意 新・快速録画予約	
スロー再生 静止画再生	
	54
接続	16
AV テレビ BS アンテナ	
BS デコーダー	
BS テレビ MUSE-NTSC コンバーター	
MUSE-NTSU コンハーターアンテナ	14

テレビ......14

グ行		₹17	
タイムスキャン	55	ミックス音声	66
ダビング	68	モード選択	66
地域番号表	24		
チャイルドロック	40	ラ行	
チャンネルスキップ	34	717	
テープの残量	41	リピート再生	
テープレベルアップ	64	リモコンコード	13
デジタルCS予約	60	リモコンの設定	
独立音声	43, 82	録画する	44
時計合わせ	39	録画中に別の番組を見る	
トラッキング調節	57	録画の頭出し	
		録画予約後のビデオ操作	50
		録画予約の確認	50
ナ行		録画予約の取り消し	51
二力国語音声録音	66	録画予約の変更	51
二重音声放送	82		
ノーマル音声	82	り行	
.11		ワンタッチタイマー録画	45
八行			
ハイファイステレオ音声	82		
パワーセーブ	58		
ぴったりクロック	39		
ぴったり録画	66		
日付を設定する	39		
ビデオスタビライズ	41, 66		
ビデオチャンネル	16, 66, 82		
ビデオを見る	40		
付属品	11		
ブルーバック	66		

●電源	AC100V	50/60Hz
the second of th	and the same of the same of the same in	アンテナ電源使用時 30W) 新切り 22W - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
●外形寸法	437(幅)×9.	7(高さ) x 347(奥行き) mm
●質量	5.0kg	
●許容動作温度	+5°C~	10°C
●許容相対湿度	35%~80	%
●許容保存温度	−20°C~+	-60°C
ビデオ (映像)		

●録画・再生方式 S-VHS方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式 ●映像信号 NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーショ	

ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式	リニアトラック
●音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●受信力式	周波数シンセサイサー方式		
●音声多重受信方式	インタ	ーキャリア方式	
●受信チャンネル	VHF	1~12チャンネル	
	UHF	13~62チャンネル	
	BS	1、3、5、7、9、11、13、	
		15チャンネル	
	CATV	C13(63)~C63(113)チャンネル	

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

●ビデオチャンネル 1または2チャンネル


タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1年間8番組予約
●時計	12時間(午前·午後)方式
●停電補償時間	約7時間

接続端子	
●アンテナ	75Ω F型コネクター
	VHF/UHF—軸
●BSアンテナ	75Ω F型コネクター
	アンテナ電源出力 DC15V 最大4W
●BS-IF出力	75Ω F型コネクター
●S映像	入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω
	C:0.2 \sim 0.4Vp-p 75 Ω
	出力 Y:1.0Vp-p 75Ω
	C: 0.29Vp-p 75Ω
●映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
	出力 1.0Vp-c 75Ω(ピンジャック)
●音声	入力 —8dBs 50kΩ (ピンジャック)
	モノ(左)対応
	出力 -8 dBs 1 k Ω (ピンジャック)
●検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)
●ビットストリー	-厶入/出力
	0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)
●AFC入力	0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)
●リモートポース	(ピクタービデオムービー・デッキとの編集用
●JLIP	3.5 <i>φ</i>

テープ走行

●**早送り/巻き戻し時間** 約1分40秒(T-120テーブ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

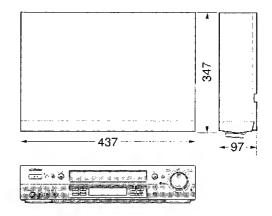

- ▶ 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあ りますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げヨ・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。この期間は通商産 業省の指導によるものです。性能部品と は、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。この製品の製造時期は、本 体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口 (84ページ参照)に お問い合わせください。

修理(出張修理)を依頼されるときは

76~77ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦くだ さい。

to a process to an analysis with a man or an analysis of the second of t 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理さ せていただきます。

保証期間が過ぎているときはいる。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

******ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー			
型名	HR-VXG200			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。			
お名前				
電話番号	() –			

修理料金のしてみずりのできます。

故障した製品を正常に修復するための料金 技術料 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

ende qualità de se per qualit

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 ۶ŀ 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

業しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすす めいたします。



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

県	府名	拠	点 名	TEL	•	所 在 地
北 海 道						
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
		l .		(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
		旭		(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
46-3	事道	北		(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
167	410	釧		(0154)24-0797	085-0036] .
		帯		(0155)24-4493	080-0806	
		<u> </u>		(0138)46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25
		124	KEU.U.			图60日天际3-10-23
		-			北	
_		青		(0177)23-2261		青森市桂木4-6-17
青	森	Λ.	戸S.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
		34		(0172)28-0165	036-8084	
岩	手	盛		(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
- -	-T-	水		(0197)22-2773	023-0815	
		秋	⊞S.C.	(0188) 24-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大	館SS	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横	手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
	4-A	仙	台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮	减	石	巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
	EK	一 山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
Ш	形	酒		(0234) 26-7145	998-0842	
		郡		(0249) 52-6331	963-0205	the state of the contract of the state of th
				(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
福	島			(0242)32-0247	965-0022	会津若松市滝沢町1-5
		福	島S.S.		960-0103	
		125	ддо.о.	関		[EM117411-140020-1
		filize	/A T图 本 BB			1-1-1
						東京都文京区本郷3-14-7ピクター本郷ビル。
				、補修用部品】		
新	湯	÷Ε	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	
籾	海	長	司S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		上	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11
				】のご相談窓口		restriction of the second of t
						東京都文京区本郷3-14-7ピクター本郷ビル
툿	野	【お預		、補修用部品】		
		長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	
		松		(0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50
		【出張	修理專門	】のご相談窓口		
群	馬	首都到+-	ーヒスセンター	(027)255-5982	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル
俳	lig.	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
		首都到+-	-ビスセンター	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル
栃	木			、補修用部品】	のご相談窓	
						宇都宮市住吉町17-9
		【出張	修理専門	】のご相談窓口	1 :	
					113-0033	東京都文京区本郷3-147ビクター本郷ビル
茨	城			、補修用部品】	のご相談窓	
			がり修理 浦S.C.			
		土水	用S.C. 戸S.S.	(0298) 21-8756 (029) 246-1560	300-0051 310-0836	土浦市真鍋6-1-25 水戸市元吉田町1077
					1010-0000	<u>₩1077 H#11077</u>
		T CLIDE				
				】のご相談窓口	448.0055	## + ## + ## - ## - ## - ## - ## - ## -
	梨	当部图#-	ゼスセンター	(0552)27-5773		
 山	梨	当部图#-	ゼスセンター	(0552)27-5773 、補修用部品】	113-0033 のご相談窓 400-0864	

県	府名	拠	点 名	TE	L	₩.	所	在	地	
					千	葉				
		【出張	修理専門]] のご相	談窓口					
		首張サー	- ニスセンター	(03) 5803	-2888	113-0033	東京都文京区本統	\$3-14-7 E	フター本郷ビル4F	
						のご相談窓				
千	蓌	Ŧ	葉S.C.	(043)246	-2588	261-0001	千葉市美浜	☑幸町2	1-1	
'	*	木●	E≱S.S.			292-0000				
		柏					柏市豊四季5			
		浦		(047)353			浦安市当代			
				. ,						
					東	京				
		【出張	修理専門]] のご相	談窓口					
		首都置かっ	ビスセンター	(03) 5803	-2888	113-0033	東京都文京区本籍	13-147 E	フター本郷ビル4F	
		【お預	かり修理	、補修用	部品】	のご相談窓				
		*		(03) 5684		113-0033		取3-14-7ビ	クター本郷ビル1	
		秋季	康S.S	(03) 3251		101-0021	東京都千代日	日区外神	田1-6-6	
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993		176-0014	東京都練馬	有王豐区	1-19-1	
		大		(03) 3727			東京都大田			
		八王		(0426) 46		192-0045	東京都八王子	市大和日	3町2-9-6	
				, ,						
		【業務用機器専門】のご相談窓口								
		額ル	テナンスセンター	(03) 3874	-5231	110-0003	東京都台東区	区根岸5	4-3	
				LALLET III.	埼	玉				
		THIZE.	依押 亩門]] のご相						
							東京都文京区本	791471	カカニ末銀ビリオロ	
						のご相談窓		135-147 C	/ メー本祭 こル46	
埼	玉			11				timo es	0.1	
/ N)				(048) 654			大宮市東大原			
		熊	谷S.S.	(0485) 53		361-0057			711 710HEB	
		311	越S.S.	(0492)42	:-4496	- 350-1-06	川越市小室4	91-1		
				1	神	奈 川				
_		THE SE	(なまの) 車 10	別のご相						
							東京都文京区本	3-14-7 F	フター木郷ビル4F	
			かり修理			のご相談窓		~	77	
		横	浜S.C.							
Ada -	* ~ 117					231-0028	横近市山区	含册[1_2.	1	
們分	奈川						横浜市中区の			
			頁賀S.S.	(0468) 34	1-9261	239-0831	横須賀市久	担浜6-4 -	1	
		Ш	質gs.s. 崎s.c.	(0468) 34 (044) 975	I-9261 5-1879	239-0831 216-0024	横須賀市久 川崎市宮前区南	里浜6-4- 平台3-2(1 第2石原ビル)	
		川 平	質S.S. 崎S.C. 塚S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23	1-9261 5-1879 3-2687	239-0831 216-0024 254-0033	横須賀市久 川崎市宮前区南 平塚市老松 ³	里浜6-4- 平台3-2(IJ4-9()	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
		川 平 小田	質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 眼原S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004	横須賀市久 川崎市宮前区南 平塚市老松 小田原市浜	里浜6-4- 平台3-2(丁4-9(コ 丁4-1-12	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
		川 平 小田	質S.S. 崎S.C. 塚S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004	横須賀市久 川崎市宮前区南 平塚市老松 ³	里浜6-4- 平台3-2(丁4-9(コ 丁4-1-12	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
		川 平 小田	質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 眼原S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681 3-2052	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004	横須賀市久 川崎市宮前区南 平塚市老松 小田原市浜	里浜6-4- 平台3-2(丁4-9(コ 丁4-1-12	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
		川平小田相模	質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 明京.S. 原S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776	i-9261 5-1879 i-2687 i-0681 i-2052	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004	横須賀市久5 川崎市宮前区内 平塚市老松5 小田原市浜5 相模原市古沙	里浜6-4- 平台3-2(町4-9(に 町4-1-12 〒3-7-4	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
		川平小田相模	質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 明原S.S. 原S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776	i-9261 5-1879 i-2687 i-0681 i-2052 静	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 229-8006	横須賀市久野川崎市宮前区南平塚市老松野小田原市方派明相模原市古洲	里浜6-4- 平台3-2(町4-9() 町4-1-12 寺3-7-4 5-28	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
静	EE	川平小田村模	賀S.S. 衛家.C. 塚原S.S. 原S.C. 岡京S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22	3-19261 5-1879 3-2687 4-0681 3-2052 静 2-4141 2-1557	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 超 422-8006 410-0041	横須賀市久 川崎市宮前区南 平塚原市市老松町 小田原原市古洲 相模原市古洲 静岡市曲金 沼津市筒井町	型浜6-4- 平台3-2(町4-9(町4-1-12 〒3-7-4 -5-28 町6-5	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
静	EE	川平小田相模	質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 明原S.S. 原S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776	3-19261 5-1879 3-2687 4-0681 3-2052 静 2-4141 2-1557	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 229-8006	横須賀市久野川崎市宮前区南平塚市老松野小田原市方派明相模原市古洲	型浜6-4- 平台3-2(町4-9(町4-1-12 〒3-7-4 -5-28 町6-5	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
静	E	川平小田村模	賀S.S. 衛家.C. 塚原S.S. 原S.C. 岡京S.C.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22 (053) 421	i-9261 5-1879 3-2687 i-0681 i-2052 静 2-4141 2-1557 i-3441	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041	横須賀市久 川崎市市内区 平域市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	型浜6-4- 平台3-2(町4-9(町4-1-12 〒3-7-4 -5-28 町6-5	1 第2石原ビル) 木村ビル)	
静	EE]	川平相静沼浜	質賞S.S. 対象S.C. 場象S.C. 原 S.S. 原 S.C. 岡 S.C. 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22 (053) 421	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681 1-2052 静 2-4141 2-1557 1-3441 東 海	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041	横須賀市东 川崎市市内 東京市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	世浜6-4- 平台3-2(町4-9(町4-1-12 寺3-7-4 -5-28 町6-5 町785	1 第2石原ビル〉 木村ビル) !	
		川平 相 静 名 古 古	質賞S.S. 輸S.C. 場S.C. 場際S.S. 原S.C. 岡宮S.C. 建S.S. 松S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22 (053) 421	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681 1-2052 静 2-4141 2-1557 1-3441 東 海 5-3235	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 年 422-8006 410-0041 435-0041	横須賀南市本 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	世浜6-4- 平台3-2(町4-9(町4-1-12 で3-7-4 で5-28 町6-5 町785	1 第2石原ビル〉 木村ビル) ! 理報田121-1	
静	——————————————————————————————————————	川平 相 静 名	質賞S.S. 場S.C. 場S.C. 明原S.S. 明原S.C. 超S.C. 之 機S.S. 格S.S.	(0488) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22 (053) 421	H-9261 5-1879 B-2687 H-0681 H-2052 静 2-4141 2-1557 H-3441 東 海 H-3235 G-3235 G-1005	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 481-0041 444-2133	横須衛市の 横須賀宮前市の 大区で 大区で 大区で 大区で 大区で 大区で 大区で 大区で	世浜6-4- 平台3-2 (町4-9 (3 町4-1-12 寺3-7-4 5-28 町6-5 町785 	1 第2石原ビル〉 木村ビル) ! 理報田121-1	
愛	知	川平 相 静 名	質賞S.S. 場S.C. 場S.C. 明原S.S. 開京S.C. 岡S.C. 本格S.S. を S.C. 河S.S. 橋S.S.	(0488) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (054) 282 (0559) 22 (053) 421 (0568) 25 (0564) 26 (0532) 64	H-9261 5-1879 H-2687 H-0681 H-2052 静 2-4141 P-1557 H-3441 東 海 H-3235 H-0815	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 435-0041 444-2133 440-0853	横須川平小相様須賀市市老市市内のでは、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個	世浜6-4- 平台3-2 (町4-9 (3 町4-1-12 幸3-7-4 5-28 町6-5 町785 	1 第2石原ビル) 木村ビル): : : 坪鴨田121-1	
		川平 相 静 名 克三曼 伎	質等.S. 嫁S.C. 塚S.C. 田原S.S. 田原S.C. 岡字S.S. 松S.S. 屋S.C. 「橋S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 22 (0465) 24 (042) 776 (0559) 22 (053) 421 (0568) 25 (0564) 26 (0532) 64 (058) 274	H-9261 5-1879 H-2687 H-0681 H-2052 静 2-4141 P-1557 H-3441 東 海 5-3235 H-0815 H-1947	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 481-0041 444-2133 440-0853 500-8367	横須川平小相様須賀市市市市中央では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪	世浜6-4- 平台3-2 (町4-9 (2 町4-1-12 寺3-7-4 5-28 町6-5 町785 19-1 南3-1-28	1 第2石原ビル〉 木村ビル): : 坪鴨田121-1 「原西31	
愛	知	川平 相 静 名 克三雙歧三	質\$.S. 續\$.C. 壞\$.C. 明原\$.C. 四原\$.C. 四常\$.S. 歷河\$.S. 歷河\$.S. 歷河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$. 是河\$.S. 是河\$. 是河\$. 是河\$. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.S. 是河\$.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (0559) 22 (053) 421 (0568) 25 (0568) 25 (058) 274 (0593) 52	1-9261 5-1879 3-2687 1-0681 1-2052 静 2-4141 2-1557 1-3441 東 海 5-3235 5-1005 1-0815 1-1947 2-0841	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076	横須川平小相 静沼浜 西岡豊原市市市市北島 時間 中市市市市北島 時間 中市市市北島 時間 中市市市北島 時間 一种	世浜6-4- 平台3-2 (町4-9 (2 町4-1-12 寺3-7-4 5-28 町6-5 町785 19-1 南3-1-28 ト2-15-2	1 第2石原ビル〉 木村ビル): : 坪鴨田121-1 「原西31	
愛技三	知卓重	川平 相 静 名 克三雙歧三 消	質S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (0559) 22 (053) 421 (0568) 25 (0564) 26 (0562) 27 (0593) 52 (0592) 25	R-9261 5-1879 3-2687 4-0681 3-2052 静 2-4141 2-1557 1-3441 東 海 5-3235 5-1005 1-0815 1-1947 2-0841 9-7780	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0835 500-08367 510-0076 514-0815	横川平小相 静沼浜 西岡豊 鼓四 中市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	世 里 里 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	1 第2石原ビル〉 木村ビル): : 坪鴨田121-1 「原西31	
愛技三富	知卓重山	川平 相 静 名 豆 富	質 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (0559) 22 (053) 421 (0564) 26 (0532) 64 (0532) 67 (0593) 52 (0592) 23 (0592) 23 (0764) 25	#-9261 5-1879 3-2687 4-0681 3-2052 静 2-4141 2-1557 1-3441 東 海 5-3235 5-1005 4-0815 1-1947 2-0841 9-7780 6-2397	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	横川平小相 静沼浜 四周豊岐四津富田原市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	世浜6-4- 甲台3-2 (町4-9 () 町4-1-12 〒3-7-4 〒5-28 町6-5 町785 〒町第5-1 〒19-1 〒3-1-28 〒485-11 〒211番	1 第2石原ヒル) 木村ビル): - 坪鴨田121-1 「原西31	
愛技三	知卓重	川平 相 静 名 克三雙歧三 消	質S.S.	(0468) 34 (044) 975 (0463) 23 (0465) 24 (042) 776 (0559) 22 (053) 421 (0568) 25 (0564) 26 (0562) 27 (0593) 52 (0592) 25	#-9261 5-1879 8-2687 8-0681 8-2052 静 2-4141 2-1557 8-3441 東 海 1-3235 5-1005 1-0815 1-0815 1-1947 2-0841 1-7780 3-2397 1-4821	239-0831 216-0024 254-0033 250-0004 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	横川平小相静沼浜の岡豊崎では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪では、大阪	世浜6-4- 甲台3-2 (町4-9 (町4-1-12 寺3-7-4 -5-28 町6-5 町785 -19-1 〒2-15-2 号485-14 〒2-15-2 号485-14 〒2-15-2 号44丁目	1 第2石原ヒル) 木村ビル): - 坪鴨田121-1 「原西31	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	TEL	₩.	所	在	地	者県	府	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
近畿							中国								
`ut +n	【サービス関連	全て】のご相	談窓口				岡	Щ			(086) 243-1566	700-0926	岡山市西	5松西町8	-23
滋賀	滋 賀S.S.	(0775) 82-5812	524-0033	守山市浮気町	J268		Ш.		広	島S.C.					
	【出張修理専門	引のご相談窓					一二	麃	福	ЩS.S.	(0849)31-6984	721-09/3	福山市南	页土申]3-5	-15
京都	大 阪S.C.	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28													
南部	【お預かり修理	L	】のご相談:	窓口			11		Ші	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小和	邓町花園田	T5-28
	京 都S.C.	(075) 313-3189	600-8861	京都市下京区	七条御	所ノ内北町91	Ш		徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野」	上町2-35	
京都	都 [サービス関連全て] のご相談窓口						Ш		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野	予町2-14-	23
北部							11				L <u></u>	<u> </u>			
		『』のご相談窓					출	JIJ	高		(0878) 66-1200	761-8057			
		(06)6304-5731		大阪市淀川	芝田川2	2-4-28	徳	島	徳	島S.C.	(0886) 22-7387	770-8052	徳島市沖流	Ę2 -3 7	
奈 良		里、補修用部品					高	知		知S.S.	(0888) 82-0546	780-8122	高知市高级	頁新町4-1	43
		(07442) 4-6271			ET834-2				松	此S.C.	(0899) 23-0372	791-8015	松山市中央	€1-4-12 Eπr:±\004	07.40
-		引のご相談窓		1 marx 112 cm + 112	.,0012		堂	媛	于:	和島S.S. 民派C.C.	(0895) 20-1018 (0897) 67-1030	798-0087	等和島市場	及下洋甲4 の抽子9.9	-95
				十级事:李川(Z III 1111	2.4.28	П		#VI	A. 940.0.	(0031/01-1030	732-0001	AUDIO DE LA	AIT] 4 L	
							Ш	九 州・沖 縄							
		お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口							温		(092) 431-1261				
大 阪	大 阪S.C.	(06)6304-5731 06)6768-5489	5/31 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 5489 543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16					置			(0942) 39-3495				
	堺 S.C.	堺 S.C. (0722)54-2881 591-8032 堺市百舌鳥梅町3丁目21-2伊助ハイツ							北力	L 州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市	\/ 倉北区□	= 秋野2-9-3
		[門] のご相談					1	賀	4±	智くら	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市木!	F町大字4	\$265-1
		(06)6304-6715		大阪市淀川!	区田川	2-4-28			- F		(095) 862-5522	852-8021	長崎市城	山町9-13	
		 全て のご相				,	- 長	崎		世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市ス	木風町146	67-2
和歌山				和歌山市太	⊞430-l	———			大	分S.C					***
,	田 辺S.S.	和歌山S.S. (0734)72-6799 640-8323 和歌山市太田430-8 田 辺S.S. (0739)22-9914 646-0023 田辺市文里1-19-18						本	熊	本S.C.	(096) 353-4536				
		引 のご相談窓					宮	崎		崎S.S.	(0985) 24-5401 (0982) 35-7077	880-0032	宮崎市霧!	島町3-59	
- 10		(06)6304-5731		大阪市淀川	区田川:	2-4-28		児島	延		(0982)35-7077				3.28
兵 庫 部		里、補修用部品						光 层		縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜	· 资 市 真 示	5喜1-13-16
果面		(078) 252-0562			区碳上	··· 通3-2-16	11′	W.E.	į .	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(000)				
		(078) 924-1104									山	陰			
兵 庫	【サービス関連	重全て】のご相	 談窓口							クター販売 🤊					
西部	姫 路S.S.	姫 路S.S. (0792)34-3833 670-0975 姪路市中地南町11-1								【スセンタ・		00 690-082	25 松江市等	韓國1丁目	16-39
		1								[・米子担:	当》 焦 (0853)21-461	1 603 000	11 中國市名	≥±mse4	
	į (15年3日	美術サービス 巻新サービス	(0853)21-461 (0855)22-158	4 697-000	3 浜田市4	ティルド1034 ミ沢町671	-1
1								取	無田巻	<u>本が 7</u> 00人 美所サービス	⊭ (0857)23-215	1 680-091	1 鳥取市	代水1丁	目22-1
							鳥	- 1/4	34440		,,,		1		

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

LITETTE

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス (714-229-8011)

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー (973-808-9279)

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ホ ノ ル ル [808-833-5828]

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0181-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

リ (01-39-96-33-33)

102, Boulevard Heloise, 95104 Argenteuil Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。


●ビクター製品についてのご相談窓口


お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター

(03) 5684-9311 113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

(06) 6765-4161 543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



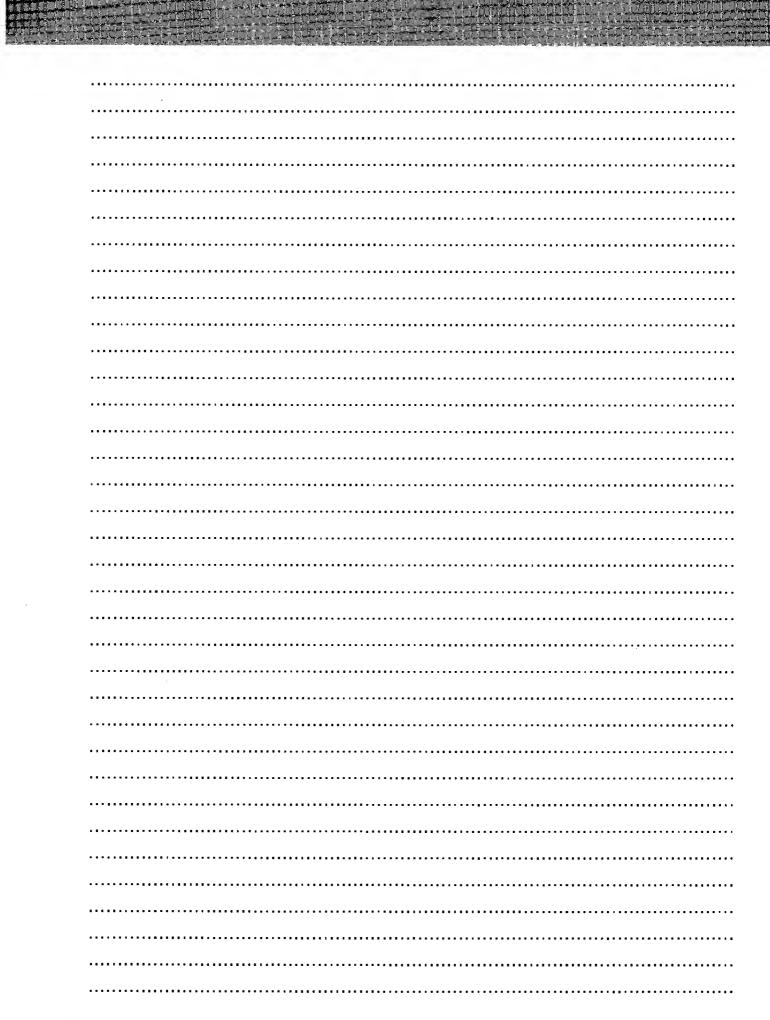

•					•••••				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
•									
•								• • • • • • • • • • •	
•									
•								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•									
•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•••••
• 1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••
•		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						•••••
• •									
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • •
• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••:•••			••••••		• • • • • •
• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • •	• • • • • •
• •		••••••							
		•••••							
•		*************							
• •									
•									
• •			-						
• 1									
•									
• •									
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				





故障かな?と思ったら

修理に出す前に80~85ページをご確認ください。

修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、88~89ページの「ビクター サービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

2 (03)5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

2 (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

△Victor JVC 日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045) 450-2550

